YP-Q1

Odtwarzacz MP3

Podręcznik użytkownika

wyobraź sobie dostępne możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

W celu uzyskania dalszych usług należy zarejestrować produkt pod adresem

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Funkcje Twojego nowego odtwarzacza MP3

Ładny wygląd. Elegancki. Niezawodny. Dający mnóstwo radości Nowy odtwarzacz MP3 posiada wszystkie te cechy i wiele innych.
Zastosowana w nim najnowocześniejsza technologia pozwala cieszyć się dobrą jakością dźwięku, obrazu i gier pełnych akcji. Nowy odtwarzacz MP3 stanie się ulubionym urządzeniem wykorzystywanym podczas ćwiczeń, pobierania ulubionych plików muzycznych, oglądania plików wideo, korzystania z gier, a nawet słuchania radia FM. Po pierwszym użyciu nie można się będzie bez niego obyć.

ZNACZENIE ZWROTU “MULTI” W MULTIMEDIACH

Urządzenie to jest nazywane "odtwarzaczem mp3" ale tak naprawdę jest to dużo więcej niż odtwarzacz plików mp3. Umożliwia on wyświetlanie obrazów, tekstu i filmów, słuchanie radia FM, uruchamianie gier.

DOTYKOWA NAWIGACJA!

Dotknięcie wybranej ikony na ekranie dotykowym umożliwia nawigację w menu.

KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD

Ekran LCD umożliwia wyświetlanie wyrazistych kolorów i obrazów.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU Z FOLDERU MOJE ULUBIONE ODTWARZACZA MP3

Możesz tworzyć własne listy odtwarzania.

DŁUŻSZY CZAS PRACY I SZYBSZE POBIERANIE

W pełni naładowana bateria umożliwia odtworzenie do 30 godzin muzyki lub 4 godzin wideo.
Czas pobierania jest krótszy. Wykorzystując złącze USB 2.0, odtwarzacz jest dużo szybszy niż modele wyposażone w USB 1.1.

FANTASTYCZNE BRZMIENIE

Nowy odtwarzacz MP3 posiada wbudowaną unikalną technologię DNSe™ (Digital Natural Sound engine), firmy Samsung, która zapewnia bogatszy i głębszy dźwięk o niewyobrażalnej jakości słuchania.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i symboli używanych w tym podręczniku:

OSTRZEŻENIE	Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych poranień.
OSTROŻNIE	Oznacza potencjalne ryzyko poranień lub uszkodzeń urządzenia.
OSTROŻNIE	Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wybuchem, porażeniem elektrycznym lub poranieniem podczas używania odtwarzacza MP3, należy przestrzegać poniższych podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa.
UWAGA	Oznacza odnośniki lub strony, które mogą być pomocne przy obsłudze odtwarzacza.

	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Przestrzegaj instrukcji użytkowania.
	Wyciągnij wtyczkę z gniazda ściennego.
	Zadzwoń do centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.

Celem tych znaków ostrzegawczych jest zabezpieczenie przed poranieniem użytkownika lub osób postronnych. Należy ich ściśle przestrzegać. Po zapoznaniu się z tym podręcznikiem należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do ponownego wykorzystania.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Ten podręcznik opisuje sposób prawidłowego używania odtwarzacza mp3. Należy się dokładnie z nim zapoznać, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz poranienia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące specjalne ostrzeżenia:

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno demontować, naprawiać lub wprowadzać zmian w odtwarzaczu, na własną rękę.

OSTROŻNIE

- Nie można poddawać odtwarzacza działaniu wilgoci lub zanurzać go w wodzie. Jeśli produkt zostanie zalany, nie można go włączać, ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym. Należy w tym przypadku skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

- Nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem elektrycznym.

OSTROŻNIE

- Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze, kierowania samochodem lub motocyklem.
  Jest to nie tylko niebezpieczne i może zakończyć się wypadkiem, ale w niektórych krajach również niezgodne z prawem.
  Używanie słuchawek podczas spacerów czy biegania, a w szczególności na przejściach dla pieszych, może doprowadzić do poważnego wypadku.

- Dla własnego bezpieczeństwa, podczas spaceru lub ćwiczeń należy sprawdzić, czy przewód od słuchawek nie zaplącze się na ręce lub innych pobliskich obiektach.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenia nie można umieszczać w miejscach, wilgotnych, zakurzonych lub pokrytych sadzą ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym.

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

- Zbyt długie używanie słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu. Przy natężeniu dźwięku wyższym od 85 db występującym przez dłuższy czas, słuch może ulec uszkodzeniu. Im wyższy poziom dźwięku, uszkodzenie może być tym bardziej poważne (poziom natężenia przy zwykłej rozmowie wynosi od 50 do 60 db, a hałas na drodze około 80 db). Zalecane jest ustawienie poziomu głośności na średniej wartości (średnia głośność wynosi zwykle około 2/3 głośności maksymalnej).
- Jeżeli w uchu / uszach słychać szum, należy obniżyć poziom głośności lub zaprzestać używania słuchawek dousznych lub nagłownych.

ZABEZPIECZENIE ODTWARZACZA MP3

- Nie można zostawiać urządzenia w temperaturach wyższych od 35°C, w takich miejscach jak sauna lub zaparkowany samochód.
- Nie można rzucać urządzeniem lub poddawać go silnym wstrząsom.
- Na urządzeniu nie można umieszczać ciężkich obiektów.
- Należy zabezpieczyć odtwarzacz przed dostaniem się do jego wnętrza ciał obcych lub kurzu.
- Nie można umieszczać urządzenia w pobliżu obiektów magnetycznych.

- Należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.

OSTROŻNIE

- Urządzenie należy chronić przed zachlapaniem wodą. Urządzenia nie można czyścić substancjami chemicznymi, takimi jak benzyna lub rozpuszczalnik, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia powierzchni.

OSTROŻNIE

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do fizycznych zranień lub uszkodzenia odtwarzacza.

UWAGA

- Dla lepszego rezultatu, przy drukowaniu tej instrukcji zalecamy jej wydruk w kolorze i zaznaczenie opcji „Dopasuj do strony”.

Spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE 10

10 Zawartość
11 Odtwarzacz mp3
14 Ekran
17 Używanie przycisków dotykowych
18 Ładowanie baterii
19 Obsługa baterii
19 Włączanie i wyłączanie zasilania
20 Odtwarzanie muzyki
20 Regulacja głośności
21 Wyłączanie działania przycisków
21 Wyszukiwanie plików z wykorzystaniem funkcji “File Browser (przeglądarka plików)”
22 Usuwanie plików poprzez funkcję “File Browser (przeglądarka plików)”
23 Zmiana ustawień i właściwości
23 Ustawienia Menu Styl
24 Ustawienia Dźwięku
25 Ustawienia Wyświetlania
26 Ustawienia Języka
27 Ustawianie daty i czasu
28 Ustawienia Systemu
32 Resetowanie Systemu

EMODIO 33

33 Wymagania komputera
34 Instalacja EmoDio
35 Używanie aplikacji EmoDio

Spis treści

SŁUCHANIE MUZYKI
36

36 Słuchanie według kategorii
38 Pauza
38 Wyszukiwanie ścieżki
38 Odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki
38 Odtwarzanie poprzedniej ścieżki
38 Odtwarzanie następnej ścieżki
39 Tworzenie playlist w odtwarzaczu mp3
40 Odwarzanie playlisty
41 Usuwanie pliku z playlisty
42 Usuwanie wszystkich plików z playlisty
42 Używanie menu music (muzyka)

OGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO
54

54 Oglądanie plików wideo
54 Pauza
55 Przechodzenie do określonej klatki
55 Odtwarzanie poprzedniego pliku wideo
55 Odtwarzanie następnego pliku wideo
56 Korzystanie z menu wideo

Spis treści

PRZEGLĄDANIE OBRAZÓW 58

58 Przeglądanie obrazów
59 Korzystanie z menu obraz

CZYTANIE TEKSTU 64

64 Czytanie tekstu
65 Używanie menu tekstowego

SŁUCHANIE RADIA FM 71

71 Słuchanie radia FM
71 Używanie funkcji wyciszenia dźwięku mute
72 Wyszukiwanie stacji FM
73 Używanie menu radio FM

PRZEGLĄDANIE TRANSMISJI DANYCH TYPU DATACAST 80

75 Przeglądanie transmisji danych typu datacast

Spis treści

KORZYSTANIE Z PAKIETU SPECJALNEGO 81

81 Nagrywanie głosu
83 Odtwarzanie gier wideo
85 Przeglądanie światowej mapy metra

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 86

86 Wykrywanie i usuwanie usterek

DODATEK 89

89 Drzewo menu
90 Dane techniczne
91 Licencja

Informacje podstawowe

ZAWARTOŚĆ

Nowy odtwarzacz mp3 jest wyposażony w następujące akcesoria. Jeśli brak jakiegoś elementu, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

Odtwarzacz

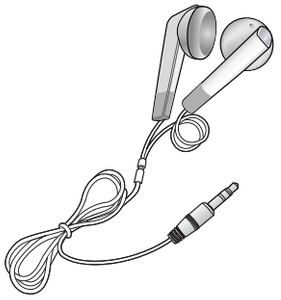

Słuchawki

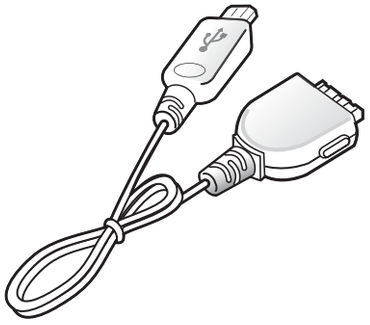

Kabel USB

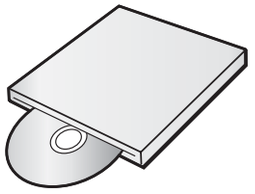

Dysk instalacyjny CD

Dostarczone akcesoria mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych.

ODTWARZACZ MP3

Ekran wyświetlacza

Przełącznik zasilania i wstrzymania

Przesuń w dół odtwarzacza i przytrzymaj w celu włączenia/ wyłączenia zasilania.
Przesuń w górę odtwarzacza, aby zablokować funkcje przycisków.

Otwór resetowania

Po wystąpieniu błędów w działaniu odtwarzacza, należy nacisnąć otwór resetowania za pomocą ostro zakończonego obiektu, w celu ponownego uruchomienia systemu.

Microphone (Mikrofon)

ODTWARZACZ MP3 (kontynuacja)

Są to przyciski dotykowe.

Przycisk Menu
Służy do wywoływania menu.

Przycisk zwiększenia głośności
Za pomocą tego przycisku możesz zwiększyć głośność lub przejść do elementu/menu wyżej.

Przycisk Wstecz
Wybierz ten przycisk, aby przejść do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby przejść do głównego menu.

Przycisk zwiększenia głośności
Wybierz ten przycisk, aby przejść do następnej ścieżki/menu. Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, abyszybko przeszukać ścieżki..

Przycisk Odtwarzaj/Pauza, Wybierz
Służy do rozpoczęcia/wstrzymana odtwarzania lub przejścia do następnego ekranu.

Przycisk zmniejszenia głośności
Wybierz ten przycisk, aby przejść do następnej ścieżki/menu. Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby szybko przeszukać ścieżki.

Przycisk przeglądarki plików W prawo
Wybierz ten przycisk, aby przejść do poprzedniej ścieżki/menu lub w celu odtworzenia bieżącej ścieżki od początku. Wybierz i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby szybko przeszukać ścieżki.

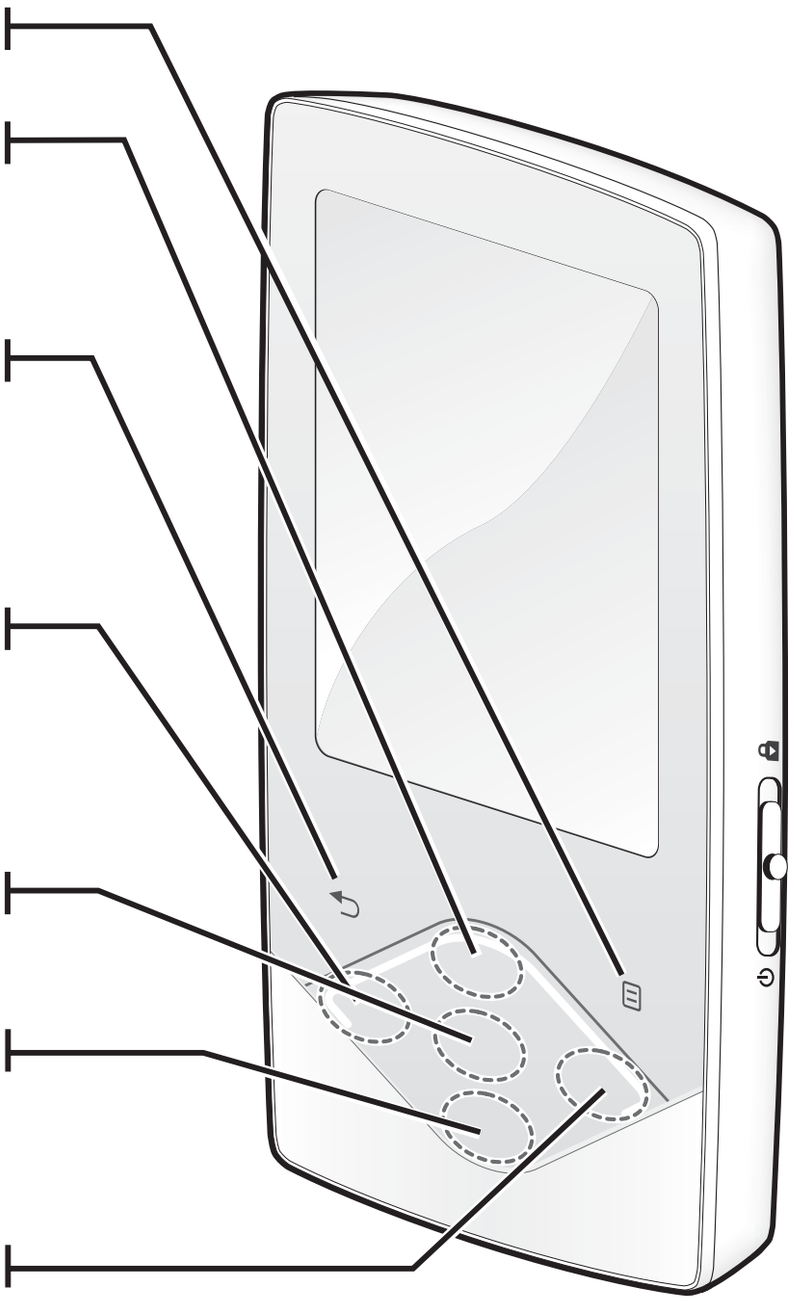

ODTWARZACZ MP3 (kontynuacja)

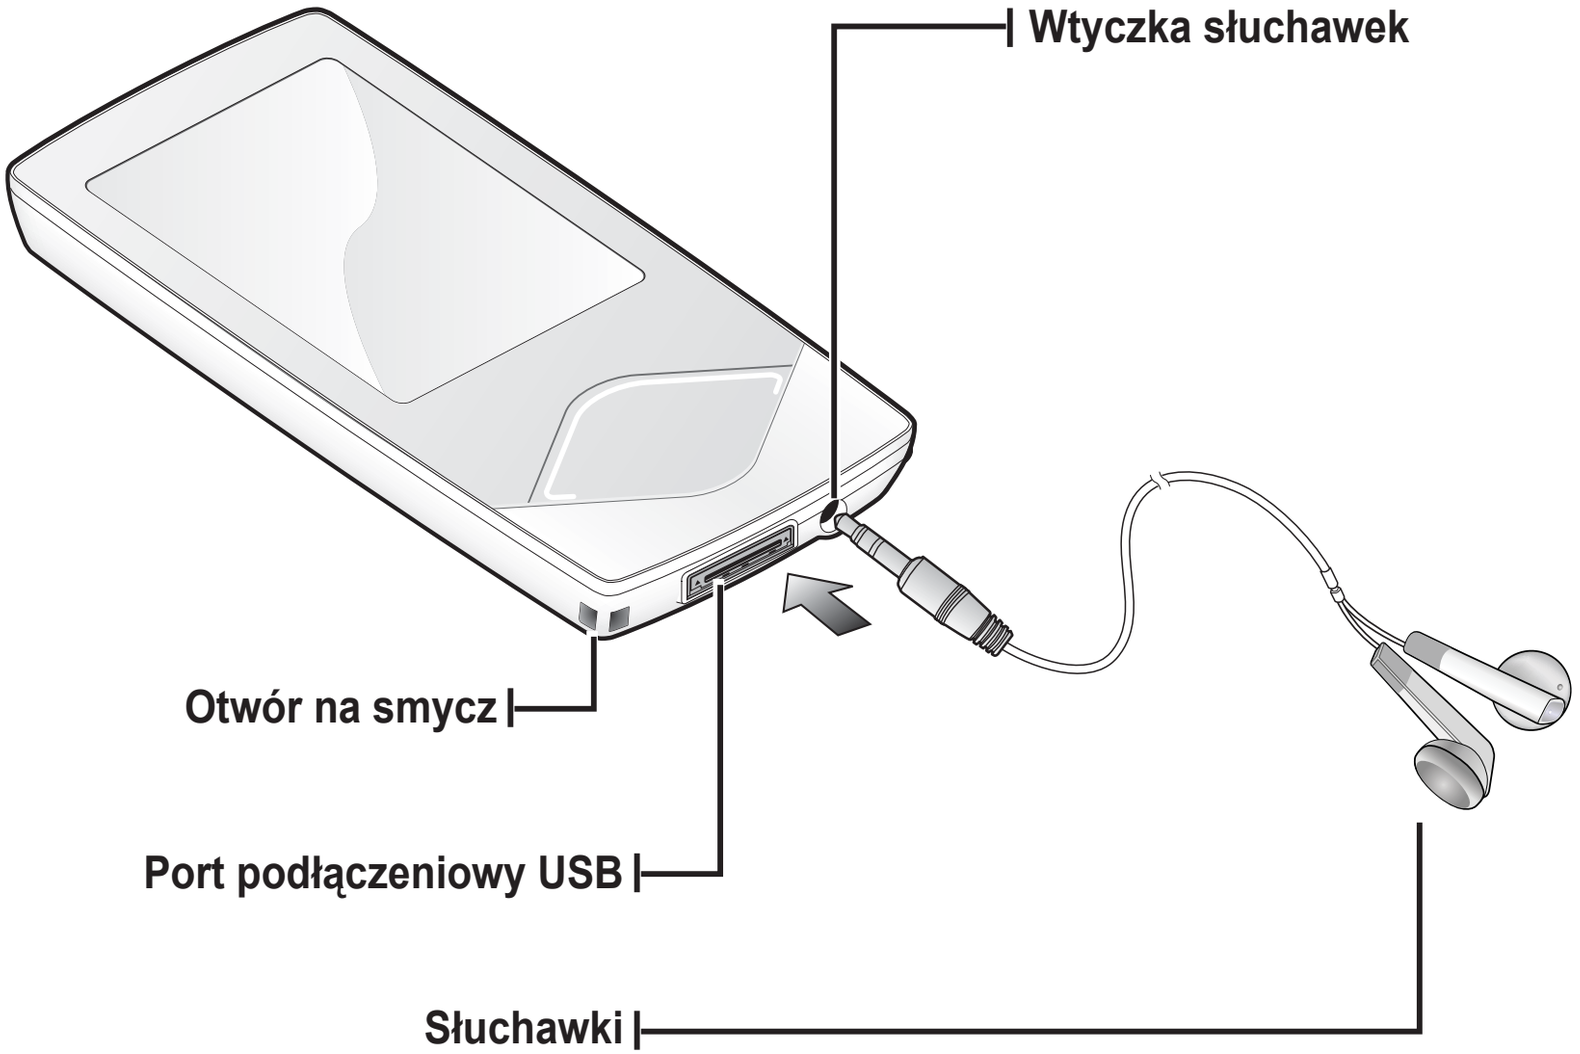

Oznaczona literą „L” do lewego ucha oraz „R” do prawego. Służą również jako antena radia FM odtwarzacza MP3.
Odłączenie słuchawek podczas odtwarzania muzyki spowoduje zatrzymanie odtwarzania.

EKRAN

Muzyka

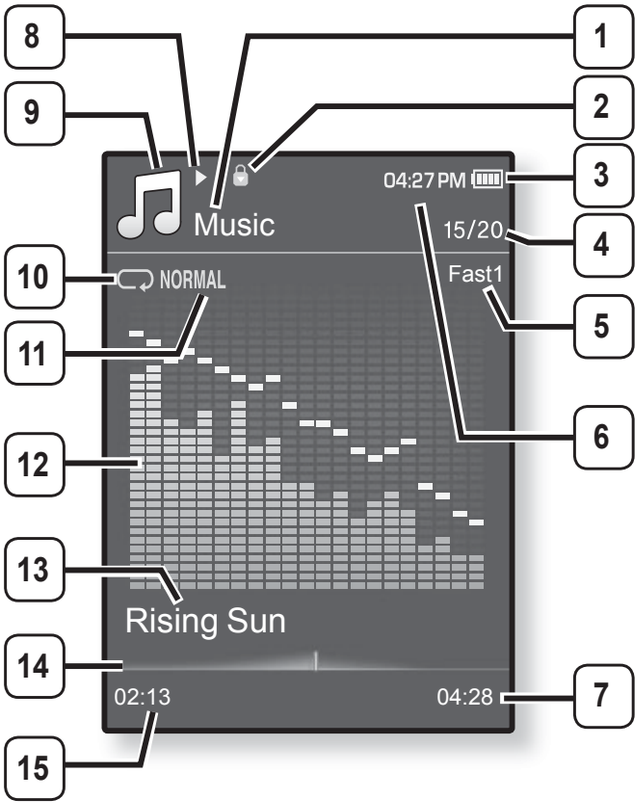

1	Wskaźnik menu nadrzędnego
2	Wskaźnik blokady
3	Stan baterii
4	Odtwarzanie bieżącej ścieżki/ wskaźnik całkowitej liczby ścieżek
5	Wskaźnik szybkości odtwarzania
6	Aktualny czas
7	Całkowity czas odtwarzania
8	Wskaźnik odtwarzania/pauzy/ wyszukiwania
9	Wskaźnik trybu muzyki
10	Wskaźnik trybu odtwarzania
11	Wskaźnik trybu DNSe
12	Stan odtwarzania muzyki
13	Tytuł utworu
14	Pasek statusu odtwarzania
15	Bieżący czas odtwarzania

UWAGA

- Obraz na ekranie jest przedstawiony w poziomie tylko w celach demonstracyjnych. Rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.
- Na krótko znikną wszelkie inne informacje niż ekran odtwarzania muzyki. Aby wyświetlić je ponownie, dotknij dowolnego przycisku.

EKRAN (kontynuacja)

Wideo

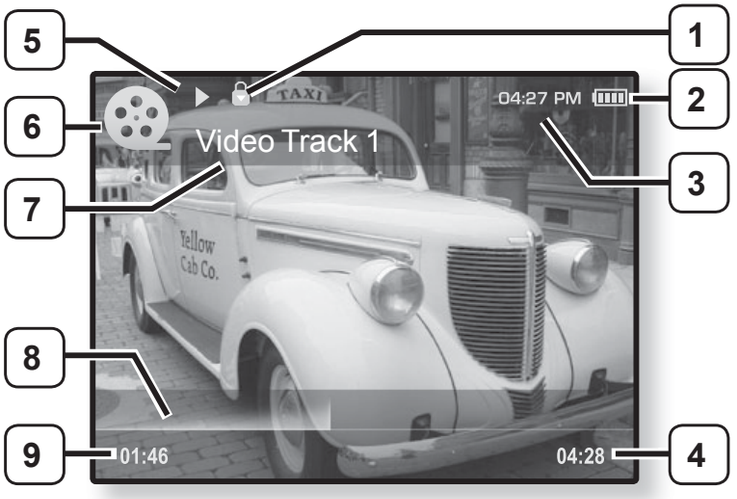

1	Wskaźnik blokady
2	Stan baterii
3	Aktualny czas
4	Całkowity czas odtwarzania
5	Wskaźnik odtwarzania/ pauzy/wyszukiwania
6	Wskaźnik trybu wideo
7	Nazwa pliku
8	Pasek statusu odtwarzania
9	Bieżący czas odtwarzania

Obraz

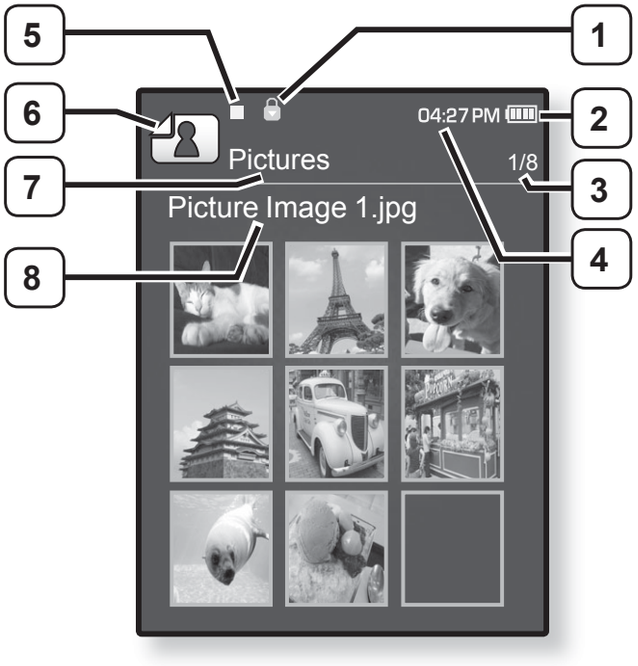

[Ekran podglądu]

1	Wskaźnik blokady
2	Stan baterii
3	Aktualny plik/wskaźnik całkowitej liczby plików
4	Aktualny czas
5	Stan odtwarzania muzyki
6	Wskaźnik trybu obrazu
7	Wskaźnik menu nadrzędnego
8	Nazwa pliku

EKRAN (kontynuacja)

Radio FM

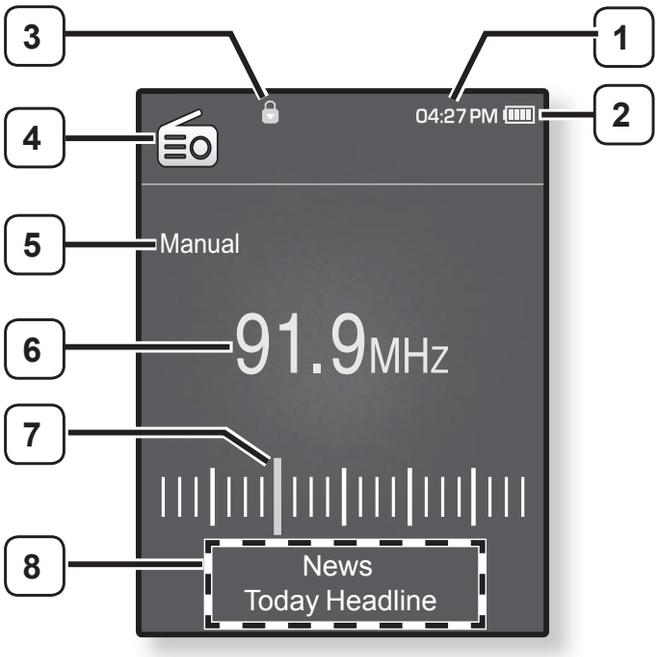

1	**Aktualny czas**
2	**Stan baterii**
3	**Wskaźnik blokady**
4	**Wskaźnik trybu Radio**
5	**Wskaźnik Ręczne/Ustawienie**
6	**Wskaźnik bieżącej częstotliwości (MHz)**
7	**Wskaźnik wyszukiwania częstotliwości**
8	**Wskaźnik RDS**

UWAGA

- **Co to jest RDS?**
  Radio Data System (RDS) umożliwia odbiór i wyświetlanie wiadomości, takich jak nadawane informacje. Na ekranie wyświetlane są informacje o programie, takie jak Wiadomości, Sport lub Muzyka lub informacje o stacjach nadawczych.
- Jeśli sygnał FM jest zbyt słaby, informacje RDS mogą nie wyświetlać się.

UŻYWANIE PRZYCISKÓW DOTYKOWYCH

Dotknij przycisk opuszkiem palca.

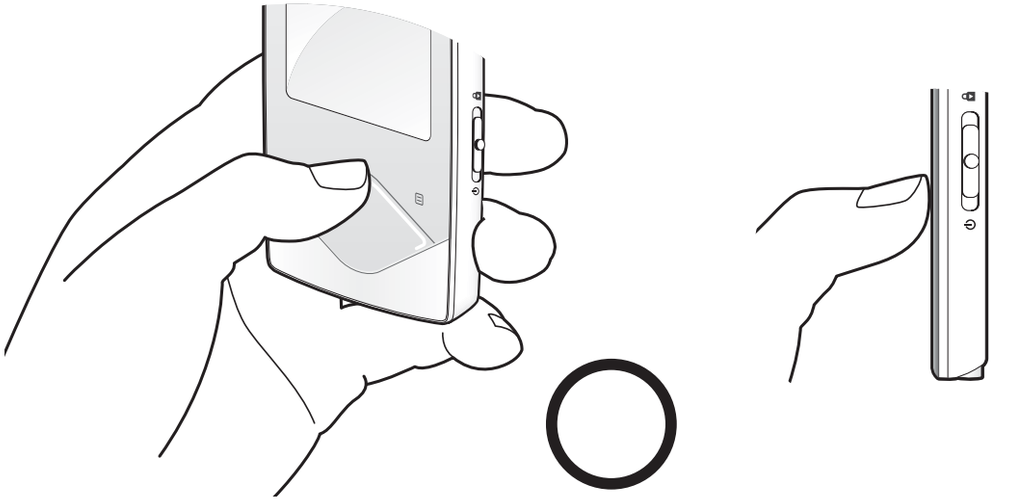

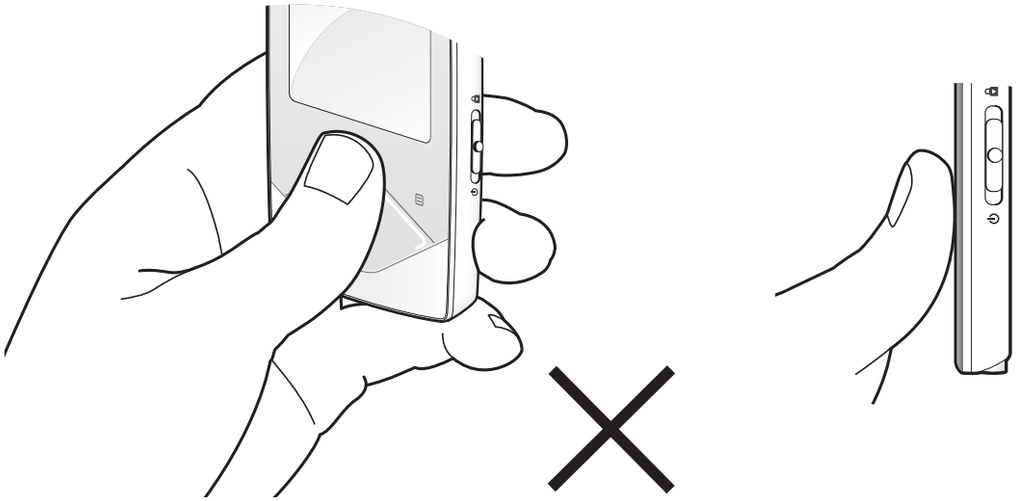

UWAGA

- Przyciski dotykowe należy obsługiwać wyłącznie palcami. Użycie w tym celu innych przedmiotów grozi uszkodzeniem przycisku.
- Nie dotykaj przycisków brudnymi palcami.
- Nie dotykaj przycisków palcami w rękawiczkach.
- Przycisk może nie zadziałać w przypadku dotknięcia go paznokciem lub przedmiotem, np. długopisem.

ŁADOWANIE BATERII

Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem odtwarzacza oraz po dłuższym okresie nieużywania.
Całkowite naładowanie baterii odtwarzacza MP3 zajmuje ok. 3 godzin, jednak całkowity czas ładowania różni się w zależności od otoczenia danego komputera.

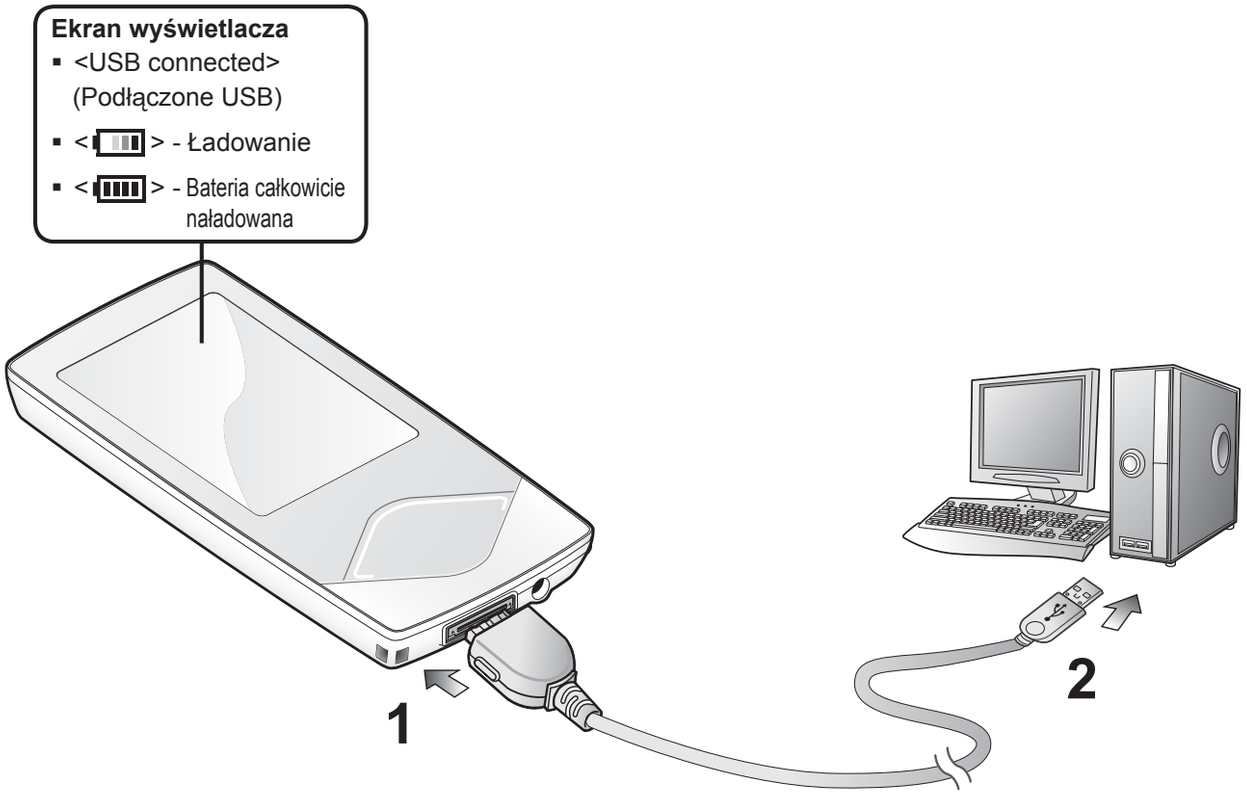

1. Większą końcówkę przewodu USB należy podłączyć do gniazda USB znajdującego się w spodniej części odtwarzacza.

2. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB (•⇠) swojego komputera PC.

OBSŁUGA BATERII

Trwałość baterii będzie dłuższa, jeśli przestrzegane będą następujące proste wskazówki odnośnie obsługi i przechowywania odtwarzacza.

- Baterię należy ładować w temperaturze 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Baterii nie można przeładowywać (ładować dłużej niż 12 godzin). Wydłużone ładowanie lub rozładowanie może skrócić trwałość baterii.
- Podtrzymanie baterii naturalnie zmniejsza się wraz z upływem czasu.

UWAGA

- Podczas ładowania odtwarzacza podłączonego do laptopa należy sprawdzić, czy bateria laptopa jest w pełni naładowana lub czy jest on podłączony do źródła zasilania.

OSTROŻNIE

- Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Włączanie zasilania

Przesuń w dół odtwarzacza i przytrzymaj przełącznik [⏻ ▭ 🔒].

- Zasilanie zostało włączone.

Wyłączanie zasilania

Ponownie przesuń w dół odtwarzacza i przytrzymaj przełącznik [⏻ ▭ 🔒].

- Zasilanie zostało wyłączone.

UWAGA

- Zasilanie automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku w trybie pauzy. Ustawienie fabryczne dla funkcji **<Auto Power Off> (Automatyczne wyłączenie zasilania)** to 1 minuta, ale istnieje możliwość zmiany tego czasu. Dalsze informacje znajdują się na stronie 29.

ODTWARZANIE MUZYKI

Załaduj pliki muzyczne do swojego nowego MP3 używając EmoDio.

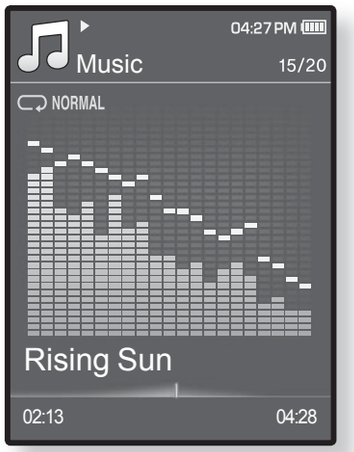

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[⮌]**, aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Music> (Muzyka)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
3. Za pomocą przycisku **[W górę, W dół]** i przycisku **[Wybierz]** zaznacz wybrany plik muzyczny.
4. Dotknij przycisku **[Wybierz]**, aby odtworzyć zaznaczony plik muzyczny.
   - Nastąpi odtworzenie pliku z muzyką.

UWAGA
- Dotknij przycisk [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Dotknij przycisk **[W górę, W dół]**.

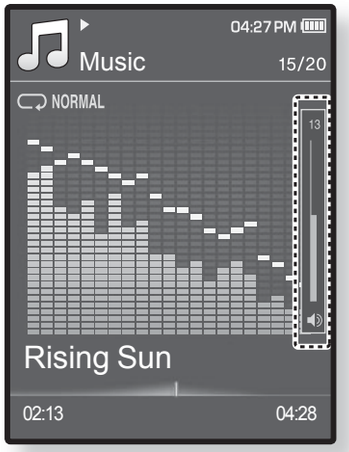

- Pojawi się ikona regulacji głośności.
- Zakres głośności wynosi 0 do 30.
- Dotknij przycisku [W górę] zwiększa się głośność, i dotknij przycisku [W dół] głośność się zmniejsza.

WYŁĄCZANIE DZIAŁANIA PRZYCISKÓW

Funkcja hold wyłącza działanie wszystkich przycisków odtwarzacza mp3, aby przypadkowo nie zostały aktywowane, na przykład, aby nie przerwać przypadkowo odtwarzania muzyki.

1. Przesuń przełącznik [⏻ ▭ 🔒] w górę odtwarzacza, aby uruchomić funkcję blokady.
2. Przesuń przełącznik [⏻ ▭ 🔒] w dół odtwarzacza, aby zwolnić funkcję blokady.

WYSZUKIWANIE PLIKÓW Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI “FILE BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW)”

Wyszukaj pliki w łatwy sposób używając funkcji **“File Browser”** (Przeglądarka plików).

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[⮌]**, aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<File Browser> (Przeglądarka Plików)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - W trybie <File Browser> (Przeglądarka Plików) zostanie wyświetlona lista folderów zawierająca opcje Music (Muzyka), Playlists (Playlisty), Video (Wideo), Pictures (Obrazy), Datacasts (Datacasts), Texts (Teksty), Games (Gry), Recorded Files (Nagrane Pliki) i My Pack (Mój pakiet).

3. Dotknij przycisk **[Do góry, W dół]**, aby wybrać żądany folder.
4. Dotknij przycisku **[Wybierz]**, aby wyświetlić listę plików w wybranym folderze.
   - Dotknij przycisk [⮌] aby przejść do poprzedniego ekranu.
5. Dotknij przycisk **[Do góry, W dół],** aby wybrać żądany plik.
6. Dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie pliku.

USUWANIE PLIKÓW POPRZEZ FUNKCJĘ “FILE BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW)”

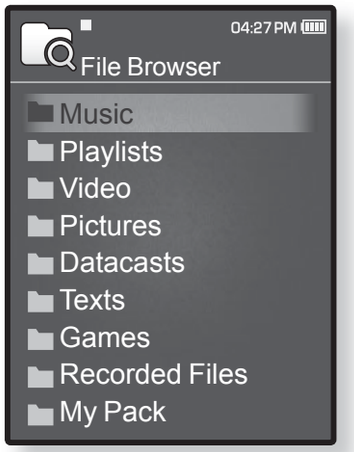

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[ ]**, aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<File Browser> (Przeglądarka Plików)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się lista folderów <File Browser> (Przeglądarka Plików).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany folder i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
4. Dotknij przycisk **[Do góry, W dół]**, aby wybrać żądany plik do usunięcia i dotknij przycisk **[ ]**.
5. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Delete> (Usuń)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się okno potwierdzenia.
6. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Yes> (Tak)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Nastąpi usunięcie pliku.

OSTROŻNIE
- Po usunięciu plików, nie można będzie ich przywrócić.

UWAGA
- Aktualnie odtwarzany plik nie zostanie usunięty.
- Folder <My Pack> (Mój pakiet) funkcji <File Browser> (Przeglądarka Plików) to folder, w którym przechowywane są pliki przeniesione przy pomocy <EmoDio>. Więcej informacji na temat DNSe można znaleźć w <EmoDio>.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI

Odtwarzacz mp3 jest dostarczany z ustawieniami i właściwościami fabrycznymi, lecz użytkownik może je dopasować do własnych upodobań.

UWAGA

- Dotknij przycisk [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

Ustawienia menu Styl

Ustawienia te umożliwiają zmianę wyglądu menu i czcionek, a także usunięcie obrazu tła głównego menu.

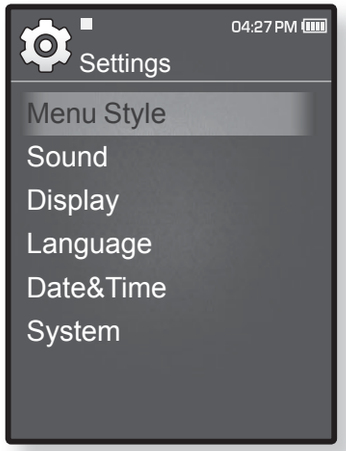

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Settings> (Ustawienia)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings> (Ustawienia).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Menu Style> (Styl menu)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu < Menu Style> (Styl menu).
4. Funkcje ustawia się za pomocą przycisków **[W górę, W dół]** oraz **[Wybierz]**.
   - Dotknij przycisku [Wybierz], aby przejść do następnej pozycji/wybrać menu.
   - Dotknij przycisku [W górę , W dół] przejdź do wybranej pozycji bieżącego menu.

Opcje ustawień menu styl

- **Menu Design (Projekt menu):** Umożliwia zmianę stylu ekranu głównego menu. Wybierz spośród opcji <Matrix> (Matrix), <My Skin> (Moja karnacja).
- **Font (Czcionka):** Umożliwia zmianę typu czcionki języka menu. Wybierz jeden z 3 typów czcionek. W niektórych językach menu, opcja <Font> (Czcionka) będzie wyłączona.
- **Reset My Skin (Resetuj Moją karnację):** Powoduje wyświetlenie domyślnego obrazu tła ekranu dotykowego.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia dźwięku

Umożliwia ustawienie nadrzędnych wartości EQ, sygnału dźwiękowego i limitu głośności.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Settings> (Ustawienia)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings> (Ustawienia).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Sound> (Dźwięk)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Sound> (Dźwięk).
4. Funkcje ustawia się za pomocą przycisków **[W górę, W dół]** oraz **[Wybierz]**.

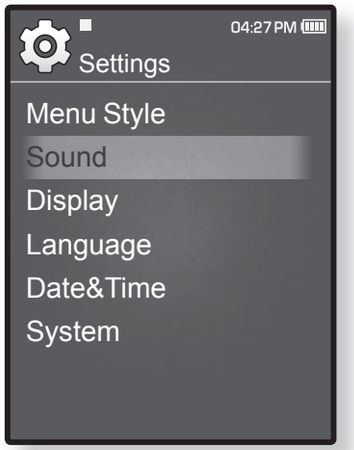

Opcje ustawień dźwięku

- **Master EQ (Korektor Master):** Umożliwia optymalizację ustawień dźwięku. Dotknij przycisku [W lewo, W prawo] wybierz częstotliwość do edycji. Dotknij przycisku [W górę, W dół], aby wyregulować poziom częstotliwości, a następnie dotknij przycisku [Wybierz].
- **Beep Sound (Sygnał dźwiękowy):** Włączanie lub wyłączanie sygnału dźwiękowego dla operacji na ekranie dotykowym. Wybierz spośród opcji <Off> (WYŁ.) i <On> (WŁ.).
- **Volume Limit (Granica głośności)** : Można uniknąć uszkodzenia słuchu ustanawiając limit poziomu głośności podczas używania słuchawek dousznych. Ustawienie <On> (WŁ.) powoduje ograniczenie poziomu głośności do 15. Maksymalny poziom głośności przy ustawieniu ograniczenia na <Off> (WYŁ.) wynosi 30. Nawet po wybraniu ustawienia <Off> (WYŁ.), głośność zostanie z powrotem ustawiona na 15 w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu podczas ponownego włączenia odtwarzacza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia wyświetlania

Zmień czas wyłączania wyświetlacza oraz jasność ekranu.

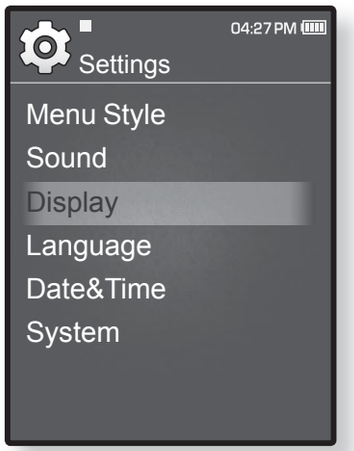

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Settings> (Ustawienia)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings> (Ustawienia).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Display> (Wyświetlacz)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Display> (Wyświetlacz).
4. Funkcje ustawia się za pomocą przycisków **[W górę, W dół]** oraz **[Wybierz]**.

Opcje ustawień wyświetlacza

- **Display Off (Wyświetlacz Wył.)** : Jeżeli w ustawionym czasie powyżej nie będzie dotknięty żaden przycisk, wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Można wybrać spośród <15sec> (15sek)., <30sec> (30sek), <1min.>, <3min.>, <5min.> i < Always On> (Zawsze włączony. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie go włączyć.
- **Brightness (Jasność):** Umożliwia regulację jasności ekranu wyświetlacza. Wybierz poziom spośród wartości <0-10>, gdzie 10 oznacza największą jasność.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia języka

Menu nowego odtwarzacza mp3 może być wyświetlane w dowolnym z wielu języków. Preferowany język można zmienić bardzo łatwo.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ ], aby przejść do ekranu głównego menu.

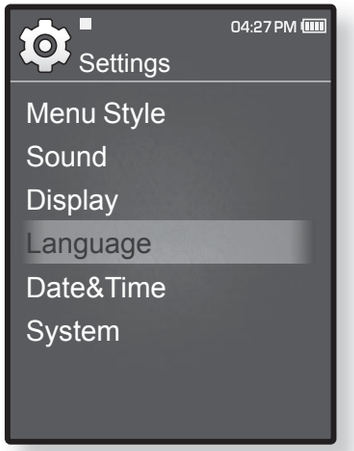

2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Settings> (Ustawienia)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings> (Ustawienia).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Language>(Język)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawia się lista <Language>(Język)
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español> (Sudamérica), <Português> (Brasil), <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany język i dotknij przycisku **[Wybierz]**.

UWAGA

- Obsługiwane języki można zmieniać lub dodawać.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawianie daty i czasu

Ustaw bieżącą datę i godzinę.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

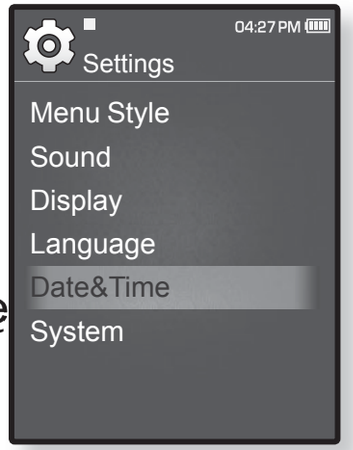

2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Settings> (Ustawienia)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings> (Ustawienia).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Date&Time> (Data i godz.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlony zostanie ekran Ust. Czasu
4. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby przejść do opcji **<YEAR> (Rok), <MONTH> (Miesiąc), <DATE> (Data), <HOUR> (Godzina), <MIN> (Minuta), <AM/PM> (Przed południem/po południu)** w celu ustawienia wszystkich pozycji.
5. Dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia zapisu.
6. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Yes> (Tak)** i dotknij przycisku [Wybierz].
   - Data i godzina zostaną zapisane.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia systemu

Można wybrać takie opcje jak timer uśpienia, tryb uruchamiania, automatyczne wyłączanie zasilania, domyślne ustawienia preferowane przez użytkownika.

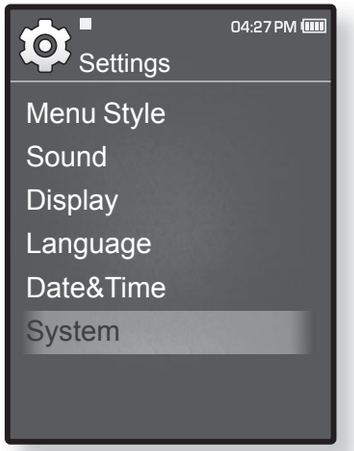

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Settings> (Ustawienia)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings> (Ustawienia).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<System> (System)** i dotknij przycisku [Wybierz].
   - Wyświetlone zostanie menu <System>.
4. Funkcje ustawia się za pomocą przycisków **[W górę, W dół]** oraz **[Wybierz]**.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Opcje ustawień systemu

- **My Profile (Mój profil) :** Możesz ustawić swoje imię oraz datę urodzenia. Patrz strony 30~31.
- **Sleep (Wyłącznik czasowy):** Automatycznie wyłącza zasilanie po ustawionym czasie. Można wybrać opcje <Off> (WYŁ.), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> lub <120 min>.
- **Start Mode (Tryb urucham.)** : Umożliwia ustawienie ekranu powitalnego, wyświetlanego po włączeniu odtwarzacza. Wybierz spośród opcji <Main Menu> (Menu główne) i <Last State> (Ostatni stan). Wybierz opcję <Main Menu> (Menu główne), aby uruchomić system z ekranem menu głównego, natomiast <Last State> (Ostatni stan), aby włączony został ostatnio używany ekran menu.
- **Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania):** Umożliwia automatyczne wyłączenie zasilania, gdy urządzenie pozostaje w trybie Wstrzymania i w zaprogramowanym czasie nie został naciśnięty żaden przycisk. Możliwości wyboru to <15sec>(15sek), <30sec>(30sek), <1min.>, <3min.>, <5min.> i < Always On> (Zawsze włączony).
- **Default set (Ust. domyślne):** Przywraca wszystkie ustawienia domyślne. Można wybrać opcję <Yes>(Tak) lub <No> (Nie). <Yes>(Tak) powoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. <No> (Nie) anuluje ustawienia domyślne.
- **Format (Formatuj):** Formatuje pamięć wewnętrzną. Można wybrać opcję <Yes>(Tak) lub <No> (Nie). Wybranie opcji <Yes>(Tak) spowoduje sformatowanie pamięci wewnętrznej i usunie wszystkie pliki z odtwarzacza. Wybranie opcji <No> (Nie) nie formatuje pamięci wewnętrznej. Zaznacz przed formatowaniem.
- **About (Informacje):** Dotknij przycisku [W lewo, W prawo], aby sprawdzić wersję oprogramowania wewnętrznego, pojemność pamięci oraz numer pliku.
  Opcja <Firmware Ver> (Wersja oprogramowania wewnętrznego) umożliwia wyświetlenie aktualnej wersji oprogramowania wewnętrznego.
  Opcja <Memory> (Pamięć) - <Used> (Używany) wskazuje zużycie pamięci, zaś <Available> (Dostępny) pozostałą ilość miejsca, a <Total> (Całkowity) całkowitą pojemność pamięci.
  <Files> (Pliki) - Opcja ta umożliwia sprawdzenie liczby plików muzycznych, wideo, obrazów, plików tekstowych oraz całkowitej liczby plików.
- **Demo Mode (Tryb demo)**: Jeżeli zostanie wybrana opcja <On> (Włącz), odtwarzacz powtarza odtwarzanie nagrania z folderu wideo. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij przycisku dotykowego.

UWAGA

- **Wymagania pamięci wbudowanej**
  1GB=1, 000,000,000 bitów: Rzeczywista pojemność po sformatowaniu może być mniejsza, ponieważ oprogramowanie firmware wykorzystuje część pamięci.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienie Moja nazwa

1. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<My Profile> (Mój profil)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<My Name> (Moja nazwa)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlone okno Rename My Name (Zmień moją nazwę).
3. Zmiany nazwy urządzenia dokonuje się za pomocą przycisków **[W górę, W dół, W prawo, W lewo]** oraz **[Wybierz]**.
   - **[⊟] :** Tryb wprowadzania przełącza się z wielkich liter w języku angielskim na małe litery w języku angielskim oraz liczby.
   - **[←] :** Umożliwia usuwanie po jednym znaku.
   - **[–] :** Umożliwia wprowadzenie znaku „-”.
   - **[OK] :** Potwierdza wprowadzoną zmianę.
   - Po zakończeniu ustawiania nazwy, będzie ona wyświetlana po włączeniu odtwarzacza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienie Moje urodziny

- **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy ustawić właściwy czas zegara. Patrz strona 27.

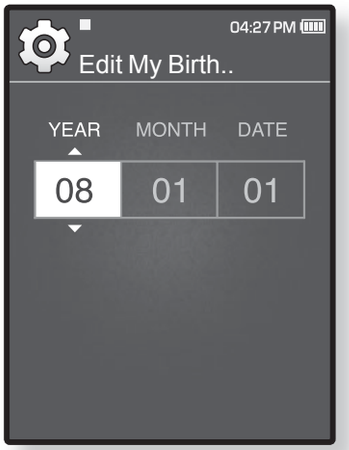

1. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<My Profile> (Mój profil)** i dotknij przycisku [Wybierz].
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<My Birthday> (Moje urodziny)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlone okno Edit My Birthday (Edytuj moje urodziny).
3. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby przejść do opcji **<YEAR**, **MONTH**, **DATE> (Rok, Miesiąc,Data)** w celu ustawienia wszystkich pozycji.
4. Dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Po zakończeniu ustawiania daty urodzin, po włączeniu odtwarzacza będzie pojawiać się przypomnienie o twoich urodzinach.

RESETOWANIE SYSTEMU

Jeśli odtwarzacz mp3 nie chce się włączyć, nie odtwarza muzyki lub nie jest rozpoznawalny przez komputer po podłączeniu, można zresetować odtwarzacz.

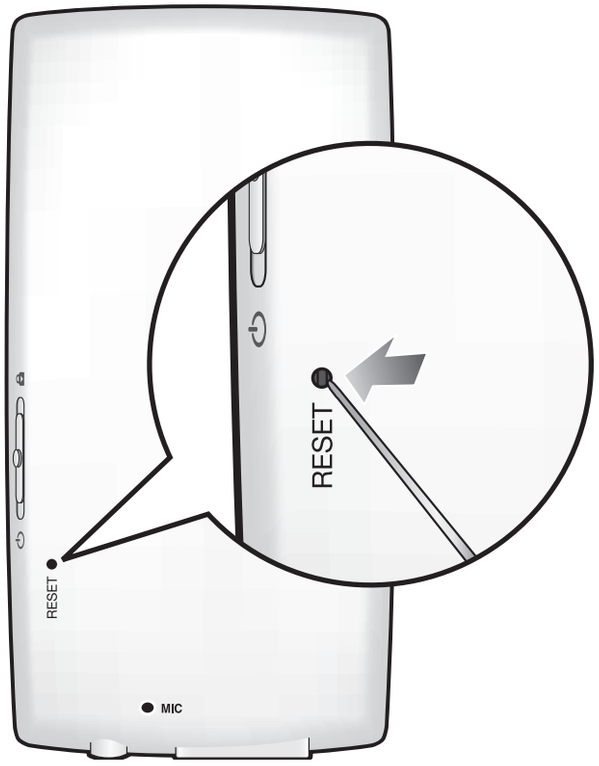

Wciśnij otwór RESET ostro zakończonym przedmiotem, jak spinacz

- System zostanie zainicjowany.
- Nie będzie miało to wpływu na ustawienia i pliki użytkownika.

OSTROŻNIE

- Nie należy naciskać otworu mikrofonu ostrymi przedmiotami, ponieważ może to uszkodzić produkt.

EmoDio

EmoDio to aplikacja dostarczana z odtwarzaczem MP3 do różnych usług związanych z zarządzaniem zawartością oraz wspomaganiem urządzenia.

WYMAGANIA KOMPUTERA

W celu zainstalowania i uruchomienia EmoDio, system komputera musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- Pentium 500MHz lub wyższy
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 lub wyższy
- DirectX 9.0 lub wyższy
- 100MB wolnego miejsca na dysku
- Napęd CD (2X lub wyższy)
- Windows Media Player 10.0 lub wyższy
- Rozdzielczość 1024 X 768 lub wyższa
- Internet Explorer 6.0 lub wyższa
- Pamięć RAM 512 MB lub więcej

OSTROŻNIE

- Nie należy odłączać kabla USB w czasie przenoszenia pliku. Odłączenie podczas przenoszenia może spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera.
- Odtwarzacz należy połączyć z komputerem bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB, aby uniknąć niestabilnego połączenia.

UWAGA

- Przy podłączaniu wszystkie funkcje są wyłączone.
- Podczas formatowania pamięci odtwarzacza za pomocą komputera zaleca się wybrać format plików FAT 32.
  W przypadku systemu Windows Vista, wybierz opcję przywracania domyślnych ustawień urządzenia i sformatuj pamięć.

INSTALACJA EMODIO

OSTROŻNIE

- Sprawdź, czy program instalacyjny <EmoDio> został uruchomiony w koncie administratora komputera. W innym przypadku, program <EmoDio> nie zostanie zainstalowany. Aby znaleźć konto administratora, należy zapoznać się z instrukcją obsługi komputera.

1. Włóż dysk instalacyjny CD dostarczony z odtwarzaczem do napędu CD-ROM.

2. Kliknij opcję **<Install Now> (Zainstaluj teraz)**.

- Rozpocznij instalację zgodnie z instrukcją.
- Instalacja <EmoDio> rozpoczyna się, po jej zakończeniu na pulpicie pojawi się ikona .

OSTROŻNIE

- Przy pionowo wkładanym dysku CD-ROM należy zachować ostrożność przy wkładaniu.

UWAGA

- Technologia rozpoznawania muzyki oraz związane z tym informacje są dostarczane przez Gracenote oraz Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Gracenote. Logo oraz znak logo Gracenote, Logo oraz znak logo Gracenote CDDB, a także logo “Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi firmy Gracenote. Music Recognition Service oraz MRS są znakami serwisowymi firmy Gracenote.

UŻYWANIE APLIKACJI EMODIO

EmoDio to prosta w obsłudze aplikacja, pomocna w organizacji plików w komputerze. Po przesortowaniu i zorganizowaniu plików w programie EmoDio, można w szybki sposób przesłać je do odtwarzacza mp3 bez konieczności przeszukiwania całego dysku w celu odnalezienia prawidłowego pliku.

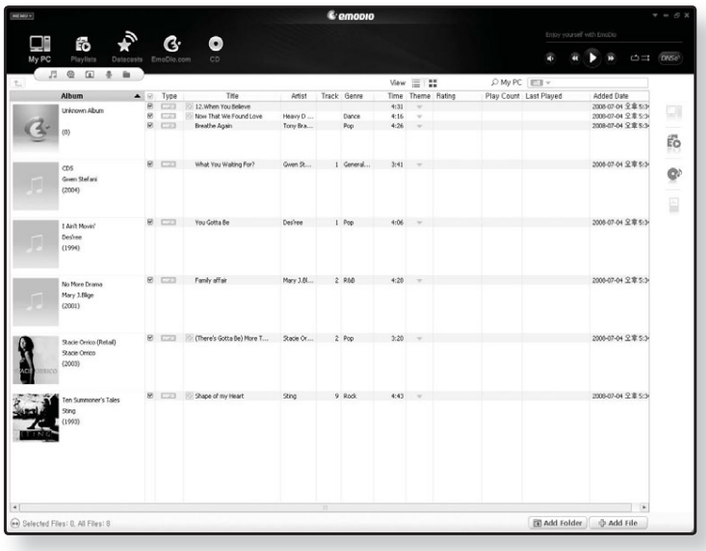

My PC

Transfer plików za pomocą programu „EmoDio” jest najłatwiejszym sposobem na przeniesienie plików z komputera na odtwarzacz MP3.

Playlists

Dzięki aplikacji „EmoDio” można utworzyć swoją własną kolekcję lub album plików audio.

Datacasts

Na odtwarzacz można przenosić informacje z blogów oraz pliki zarejestrowane na RSS.

EmoDio.com

Jest to serwis internetowy dla użytkowników EmoDio.com.Umożliwia proste i łatwe przesyłanie/pobieranie treści za pomocą aplikacji EmoDio i zapewnia możliwość udostępniania swoich historii innym użytkownikom.

UWAGA

- Więcej informacji na temat <EmoDio> można uzyskać klikając opcję **<MENU> (Menu)** → **<Help> (Pomoc)** → **<Help> (Pomoc)** u góry aplikacji <EmoDio>.

Słuchanie muzyki

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Dotknij przycisku [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII

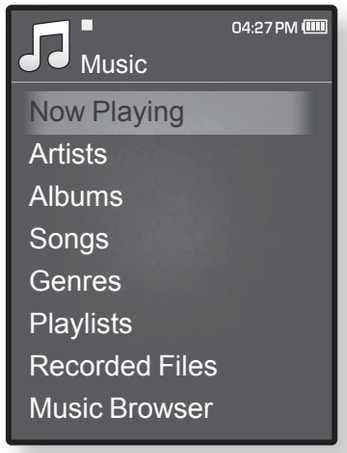

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Music> (Muzyka)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawia się lista <Music> (Muzyka)
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądaną listę i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się plik muzyczny.
4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany plik do odtwarzania i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII (Kontynuacja)

Lista muzyczna

Zostaną wyświetlone informacje z nazwą wykonawcy, nazwą albumu, tytułem utworu muzycznego i jego rodzajem, zgodnie z informacjami ID3 Tag, dotyczącymi danego pliku muzycznego. Pliki nie posiadające znacznika ID3 Tag są wyświetlane jako [Unknown] (Nieznane).

Now Playing (Trwa Odtwarzanie): Odtworzenie ostatnio odtwarzanego pliku lub przejście do ekranu odtwarzania bieżącego pliku.

Artists (Artysta): Odtwarzanie według artysty

Albums (Albumy): Odtwarzanie według albumu. Dotknij przycisku [☰], aby wybrać opcję <List Type> (Typ listy). Wybierz opcję <Album Art> (Grafika alb.), aby jednocześnie wyświetlić obraz okładki albumu oraz tytuł albumu lub wybierz opcję <List> (Lista), aby wyświetlić tylko tytuł albumu.

Songs (Piosenki): Odtwarzanie według kolejności lub w porządku alfabetycznym

Genres (Rodzaj): Odtwarzanie według rodzaju

Playlists (Playlista): Odtwarzanie według listy odtwarzania

Recorded Files (Nagrane pliki): Pokazuje wszystkie nagrane pliki.

Music Browser (Przeglądarka muzyki): Pokazuje wszystkie pliki z muzyką zapisane w folderze Music.

UWAGA

- Pliki muzyczne MP3 oraz WMA są zgodne z formatem odtwarzacza.
- Pliki MP1 lub MP2, których rozszerzenie zmieniono na MP3 mogą nie być odtwarzane przez odtwarzacz.
- Odłączenie słuchawek w trakcie odtwarzania muzyki spowoduje pauzę odtwarzania.
- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

PAUZA

1. Dotknij przycisku **[Wybierz]** w trakcie odtwarzania muzyki.
   - Odtwarzanie zostanie wstrzymane.
2. Ponownie dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Muzyka będzie odtwarzana od miejsca wstrzymania.

WYSZUKIWANIE ŚCIEŻKI

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[W lewo, W prawo]** w trakcie odtwarzania wybranej ścieżki.
   - Rozpocznie się wyszukiwanie do początku lub do końca ścieżki.
2. Puść przycisk w miejscu, w którym ma się rozpocząć odtwarzanie.
   - Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zwolniono przycisk.

ODTWARZANIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEJ ŚCIEŻKI

Dotknij przycisku **[W lewo]** po 3 sekundach odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie bieżącej ścieżki od początku.

ODTWARZANIE POPRZEDNIEJ ŚCIEŻKI

Dotknij przycisku **[W lewo]** w ciągu 3 sekund odtwarzania.

Dotknij dwukrotnie przycisku **[W lewo]** po 3 sekundach odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie poprzedniej ścieżki.

OSTROŻNIE

- Podczas odtwarzania plików VBR, poprzednia ścieżka może nie zostać odtworzona, nawet po naciśnięciu przycisku [W lewo] w ciągu 3 sekund.

ODTWARZANIE NASTĘPNEJ ŚCIEŻKI

Dotknij przycisku **[W prawo].**

- Rozpocznie się odtwarzanie następnej ścieżki.

TWORZENIE PLAYLIST W ODTWARZACZU MP3

Jeżeli pliki już zostały pobrane do odtwarzacza MP3, można utworzyć playlistę ulubionych plików muzycznych - „Favorites”.

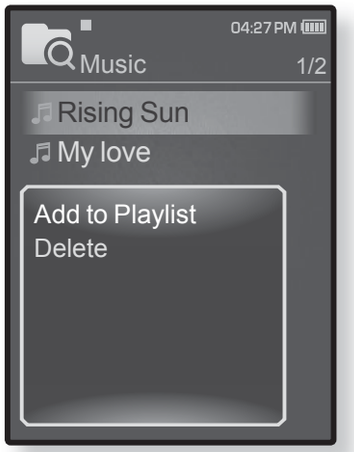

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<File Browser> (Przeglądarka Plików)** i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Music> (Muzyka)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostaną pliki muzyczne.
4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać plik do dodania do listy odtwarzania i dotknij przycisku [☰].
   - Pojawi się menu Playlist (Playlista).
5. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Add to Playlist> (Dodaj do Playlisty)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetli się <Playlist 1> (Playlista 1) do <Playlist 5> (Playlista 5).
6. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać numer playlisty w celu dodania zaznaczonego pliku i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybrany plik zostanie dodany do playlisty.
   - Playlistę można sprawdzić w opcji <Music> (Muzyka) → <Playlists> (Playlisty) → <Playlist 1> (Playlista 1) do <Playlist 5> (Playlista 5) w menu głównym.

UWAGA

- Do każdej playlisty można dodać do 100 plików z muzyką (<Playlist 1> (Playlista 1) do <Playlist 5> (Playlista 5)).
- Więcej informacji na temat tworzenia playlisty w aplikacji <EmoDio> i przesyłania jej do odtwarzacza można znaleźć w <EmoDio>.

ODWARZANIE PLAYLISTY

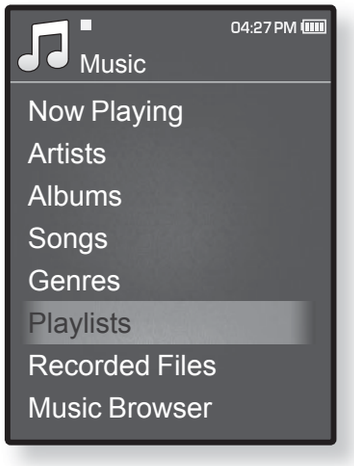

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Music> (Muzyka)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawia się lista <Music> (Muzyka)
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Playlists> (Playlista)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetli się playlista/y.
4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby zaznaczyć wybraną playlistę i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawią się pliki z muzyką zapisane w wybranej liście odtwarzania.
   - Jeśli nie znaleziono żadnej listy odtwarzania, na ekranie pojawi się komunikat <No file.> (Brak pliku).
5. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany plik muzyczny do odtwarzania i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie pliku z muzyką.

USUWANIE PLIKU Z PLAYLISTY

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Music> (Muzyka)** i dotknij przycisku [Wybierz].
- Pojawia się lista <Music> (Muzyka)

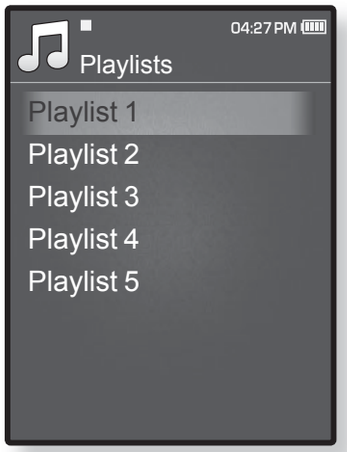

3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Playlists> (Playlista)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
- Wyświetli się playlista/y.

4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby zaznaczyć wybraną playlistę i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
- Pojawią się pliki z muzyką zapisane w wybranej liście odtwarzania.

5. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać plik który ma zostać usunięty z playlisty, następnie i dotknij przycisku [⊟].
- Pojawi się menu Playlist (Playlista).

6. Dotknij przycisku [W górę, W dół], aby wybrać opcję **<Delete from Playlist> (Usuń z Playlisty)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
- Wybrany plik został usunięty z playlisty.

USUWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW Z PLAYLISTY

Wykonaj opisane powyżej czynności 1-4.

5. Dotknij przycisku [⊟].
- Pojawi się menu Playlist (Playlista).

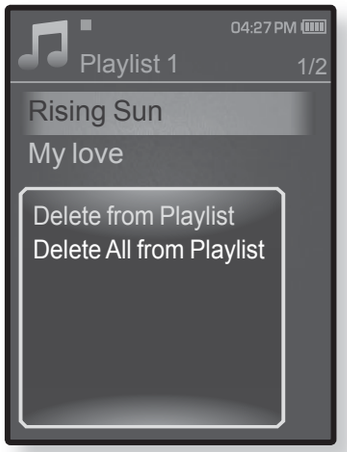

6. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Delete All from Playlist> (Usuń wsz. z listy odtw.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
- Usunięte zostaną wszystkie pliki z playlisty.

UWAGA
- Wybranego pliku nie można usunąć z playlisty, gdy jest odtwarzany.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA)

Menu Music (Muzyka) umożliwia zarządzanie wszystkimi elementami słuchania muzyki - od powtarzania ścieżek i albumów, do wybierania tła ekranu wyświetlanego podczas słuchania.

Ustawianie efektu dźwiękowego

Można delektować się bardziej czystym dźwiękiem.

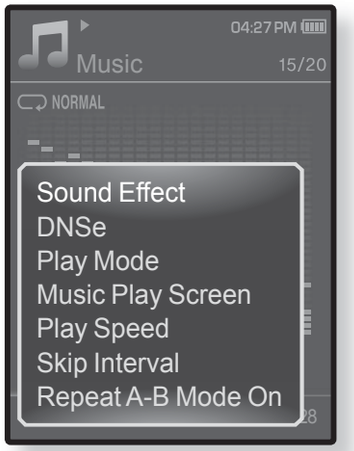

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Sound Effect> (Efekt dźwiękowy)** i dotknij przycisku **[Wybierz].**
   - Pojawi się menu <Sound Effect> (Efekt dźwiękowy).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany efekt dźwiękowy i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Street Mode> (Tryb ulicy) i <Audio Upscaler> (Polepszenie audio).

Opcje efektów dźwiękowych

- **Street Mode (Tryb ulicy):** Umożliwia słuchanie czystej muzyki na zewnątrz poprzez odfiltrowanie pewnych hałasów ulicznych. Wybierz od 0~2.
- **Audio Upscaler(Polepszenie audio) :** Ta funkcja umożliwia rekonstruowanie źródła dźwięku utraconego przez kodowanie WMA/MP3 do jakości zbliżonej do oryginału. Funkcja Audio Upscaler działa tylko w przypadku plików niskiej jakości. Wybierz opcję <Off> (Wyłącz) lub <On> (Włącz).

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij przycisku [ ].

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine)

Wybór odpowiedniego dźwięku dla każdego rodzaju muzyki.

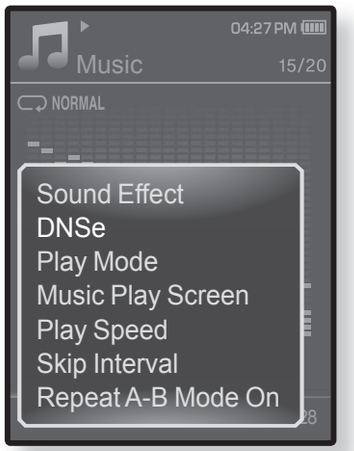

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przycisku [W górę, W dół], aby wybrać opcję **<DNSe>** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <DNSe>.
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany DNSe i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Auto>(Automatyczne), <Normal>(Normalne), <Studio>, <Rock>, <Classical>(Klasyczna), <Jazz>, <Ballad>(Ballada), <Club>(Klub), <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Café>(Kawiarnia), <Concert>(Koncert), <Church>(Kościół) i <myDNSe>.
   - Tryb <Auto> powoduje automatyczne wybranie odpowiedniego trybu DNSe jeżeli w znaczniku ID3 pliku muzycznego zawarte są informacje na temat gatunku muzycznego.
   - Wybranie opcji <myDNSe> Umożliwia ustawienie DNSe użytkownika. Patrz strona 44.

UWAGA

- **Co to jest DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Funkcja ta udostępnia różne ustawienia dźwięku w celu poprawienia określonego rodzaju słuchanej muzyki.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Wybór myDNSe

Można ustawić DNSe użytkownika na odtwarzaczu lub DNSe użytkownika przesłane z <EmoDio>.

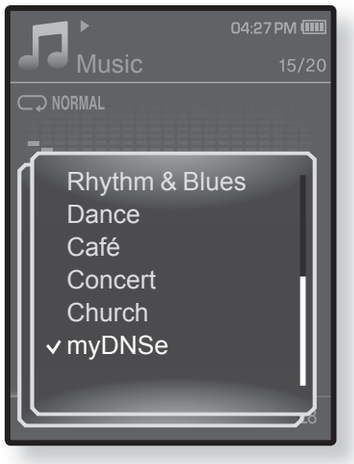

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<DNSe>** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <DNSe>.
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<myDNSe>** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlona zostanie lista DNSe użytkownika.
4. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany DNSe użytkownika i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie ustawiony wybrany DNSe użytkownika.
   - Po wybraniu funkcji <myDNSe> można ustawić opcje <EQ> (Korektor), <3D & BASS> (3D i basy), <Concert Hall> (Sala Koncer.) oraz <Clarity> (Czystość). Patrz strony 45~48.

UWAGA

- Dalsze informacje na temat ustawiania DNSe użytkownika za pomocą <EmoDio>, patrz <EmoDio>.
- Na odtwarzacz można przenieść do 97 ustawień DNSe użytkownika oprócz <User1> (Użytkownik1) do <User3> (Użytkownik3).

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Wybór myDNSe (kontynuacja)

<EQ> (Korektor)

Umożliwia regulację indywidualnych częstotliwości dźwięku zgodnie z preferencjami.

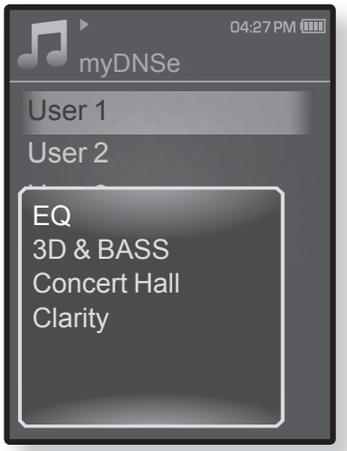

1. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany DNSe użytkownika w menu myDNSe i dotknij **[ ]**.
   - Wyświetlone zostanie menu DNSe użytkownika.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<EQ> (Korektor)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się ekran ustawienia <EQ> (Korektor).
3. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać żądaną częstotliwość do wyregulowania i dotknij przycisku **[W górę, W dół]** w celu wyregulowania poziomu wybranej częstotliwości.
   - Wybrany poziom częstotliwości, można wybrać z zakresu <–10 ~ +10>.
4. Dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Wybór myDNSe (kontynuacja)

<3D & Bass> (3D i Basy)

Umożliwia ustawienie dźwięku 3D surround i poziomu wzmocnienia basów.

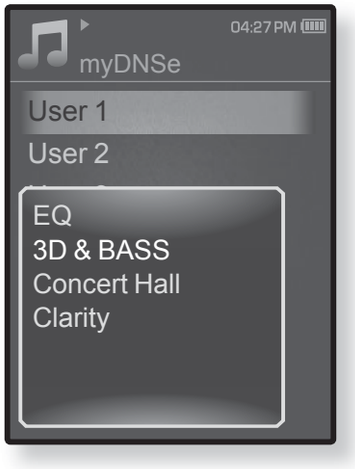

1. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany DNSe użytkownika w menu myDNSe i dotknij przycisku **[ ]**.
   - Wyświetlone zostanie menu DNSe użytkownika.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<3D & BASS> (3D i basy)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się ekran ustawienia <3D & Bass> (3D i Basy).
3. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<3D>** lub **<BASS> (Basy)** i dotknij przycisku **[W górę, W dół]**.
   - Dla opcji <3D> i <Bass> można wybrać poziom z zakresu od <0 do 4>.
4. Dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Wybór myDNSe (kontynuacja)

<Concert Hall> (Sala Koncer.)

Umożliwia dostosowanie rozmiaru i poziomu sali koncertowej, dzięki czemu odsłuchiwana muzyka brzmi jak w prawdziwej sali koncertowej.

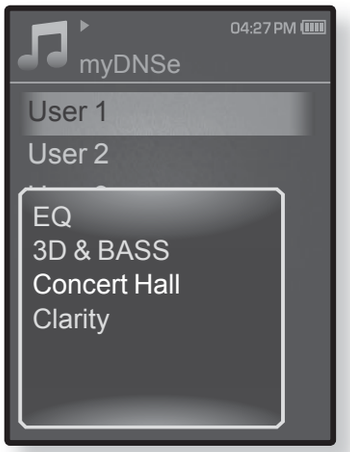

1. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany DNSe użytkownika w menu myDNSe i dotknij przycisku **[ ]**.
   - Wyświetlone zostanie menu DNSe użytkownika.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Concert Hall> (Sala Koncer.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlony ekran ustawień <Concert Hall> (Sala Koncer.).
3. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Size>** (Rozmiar) lub **<Level>** (Poziom) i dotknij przycisku **[W górę, W dół].**
   - Dla opcji <Size> i <Level> (Poziom) można wybrać wartość z zakresu od <0 do 3>.
4. Dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

UWAGA

- W zależności od pliku muzycznego wybranie opcji <Concert Hall> (Sala Koncer.) może spowodować wyłączenie innych efektów dźwiękowych.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Wybór myDNSe (kontynuacja)

<Clarity> (Czystość)

Umożliwia uzyskanie bardziej czystego dźwięku, o polepszonej jakości.

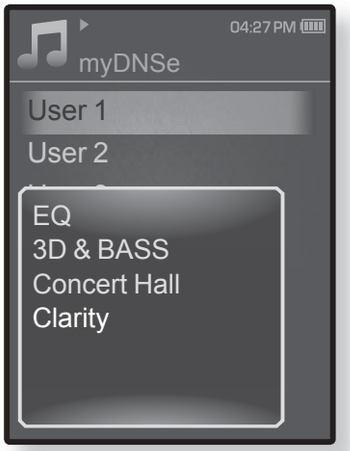

1. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany DNSe użytkownika w menu myDNSe i dotknij przycisku **[ ]**.
   - Wyświetlone zostanie menu DNSe użytkownika.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Clarity> (Czystość)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlony ekran ustawień <Clarity> (Czystość).
   - Można wybrać wartość z zakresu <0-2>.
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany poziom i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Ustawienie trybu odtwarzania

Wybierz tryb odtwarzania, taki jak powtarzanie ustawień.

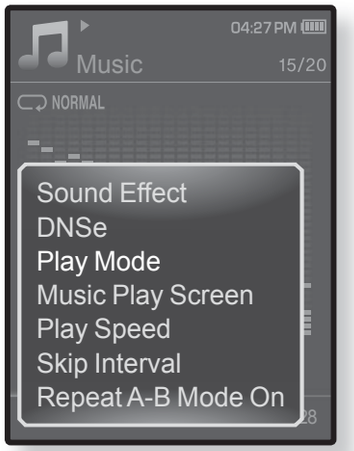

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Play Mode> (Tryb Odtwarzania)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Play Mode> (Tryb Odtwarzania).
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany tryb odtwarzania i dotknij przycisku **[Wybierz]**.

Opcje trybu odtwarzania

- **Normal (Normalne) :** Odtwarzanie wszystkich plików z bieżącej listy, w kolejności z listy, jeden raz.
- **Repeat (Powtórz)** : Odtwarzanie wszystkich plików z bieżącej listy, powtarzane.
- **Repeat One (Powtórz jeden)** : Powtarzanie odtwarzania jednego pliku.
- **Shuffle (Losowo)** : Powtarzanie wszystkich plików z bieżącej listy, kolejność losowa.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Wybieranie ekranu odtwarzania muzyki

Wybierz z dostarczonych obrazów obraz tła ekranu lub wybierz własny obraz, do wyświetlania podczas słuchania muzyki.

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Music Play Screen> (Ekran odtw. muzyki)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Music Play Screen> (Ekran odtw. muzyki).
3. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać żądany ekran odtwarzania muzyki i dotknij przycisku **[Wybierz]**.

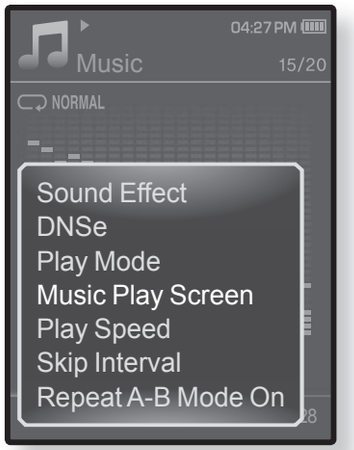

Opcje ekranu odtwarzania muzyki

- Wybierz spośród opcji <Reflection> (Odbicie), <Auto> (Automatyczne), <Passionate> (Emocjonalny), <Sweet> (Słodycz), <Quiet> (Cisza), <Cheerful> (Pogodny), <Album Art> (Grafika alb.), <Album Info>. (Info. o alb.)
- **Auto (Automatyczne) :** Umożliwia automatyczne przełączenie ekranów odtwarzania muzyki w zależności informacji zawartych w znaczniku ID3 pliku muzycznego.
- **Album Art (Grafika alb.) :** Wyświetlony zostanie obraz okładki albumu, jeżeli znajduje się w informacji ID3 Tag pliku z muzyką. Obsługiwane są wszystkie rozmiary obrazów okładek albumów, mniejsze od 200 pikseli (w poziomie) x 200 pikseli (w pionie).
- **Album Info. (Info. o alb.) :** Informacje dotyczące nazwy wykonawcy, albumu i gatunku muzyki, wyświetlane są przez funkcję ID3 Tag i zapisane w pliku z muzyką.

UWAGA

- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Są to informacje dotyczące pliku, dołączane do każdego utworu MP3, takie jak tytuł, wykonawca, album, rok, gatunek i pole komentarzy.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Ustawianie szybkości odtwarzania

Poprzez regulację, można zwiększyć lub zmniejszyć szybkość odtwarzania ulubionej muzyki.

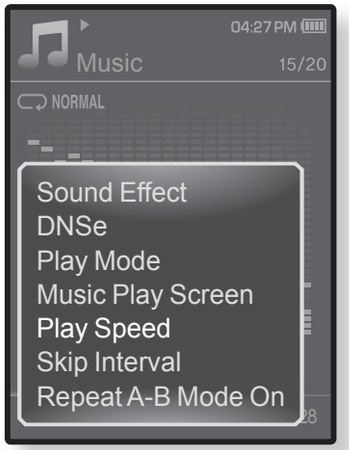

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Play Speed> (Szybkość Odtwarzania)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Play Speed> (Szybkość odtwarzania).
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądaną szybkość odtwarzania i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Slow3> (Wolno3), <Slow2> (Wolno2), <Slow1> (Wolno1), <Normal> (Normalnie), <Fast1> (Szybko1), <Fast2> (Szybko2), <Fast3> (Szybko3).

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Ustawienie odstępu pomijania

Umożliwia szybkie przemieszczanie się do przodu pliku w różnych odstępach. Jednocześnie można pominąć całą ścieżkę lub kilka sekund.

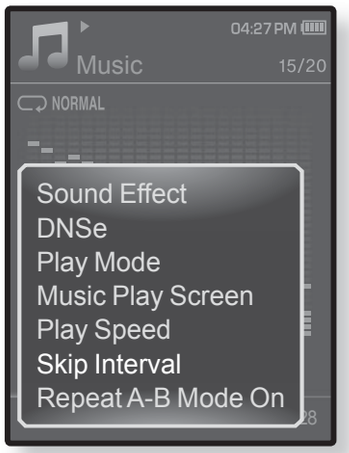

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Skip Interval> (Pomiń odstęp)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Skip interval> (Pomiń odstęp).
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany odstęp do pominięcia i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz z <1 Song> (1 utwór), <5sec> (5sek), <10sec> (10sek), <30sec> (30sek) i <1min>.

UWAGA

- Jeśli plik został nagrany ze zmienną częstotliwością próbkowania (VBR), rzeczywisty czas odstępu może nieco różnić się od wybranego.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (kontynuacja)

Ustawianie sekcji do powtarzania

Ta funkcja pozwala powtarzać słuchanie określonej części ścieżki. Zalecana do nauki języka.

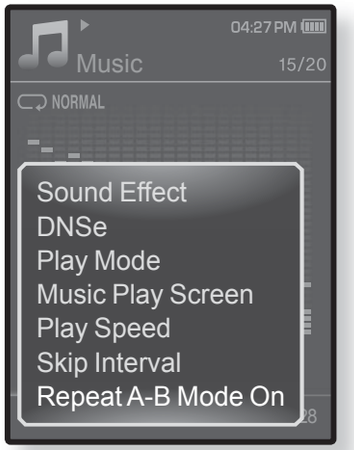

1. Dotknij przycisku **[ ]** w wybranym miejscu podczas odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music> (Muzyka).
2. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Repeat A-B Mode On> (Tryb powtarzania A-B wł.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji powtarzania części.
3. Dotknij przycisku **[ ]** na początku części, która ma zostać powtórzona.
   - Ustawiony zostanie punkt początkowy, na pasku postępu odtwarzania pojawi się symbol < ▼ >.
4. Ponownie dotknij przycisku **[ ]** na końcu części, która ma zostać powtórzona.
   - Na pasku postępu odtwarzania pojawi się symbol < ▼ >, wybrany odcinek będzie odtwarzany aż do wyłączenia tego trybu.

Anulowanie sekcji do powtarzania

1. Dotknij przycisku **[ ]** podczas działania funkcji Section Repeat (Powtórz część).
   - Sekcja powtarzania zostanie anulowana.

UWAGA

- Sekcja powtarzania zostanie automatycznie anulowana w następujących przypadkach.
  - Ustawiono punkt początkowy sekcji powtarzania, lecz nie ustawiono punktu końcowego przed zakończeniem bieżącej ścieżki.
  - Jeżeli punkt końcowy jest ustawiony na mniej niż 3 sekundy odtwarzania od punktu początkowego.

Oglądanie plików wideo

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię. Przenieś plik wideo do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>.

UWAGA

- Dotknij przycisku [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

OGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Videos> (Wideo)** i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlona lista <Videos> (Wideo).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany plik wideo do odtwarzania i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie w poziomie wybranego pliku wideo.

PAUZA

1. Dotknij przycisku **[Wybierz]** w trakcie odtwarzania pliku wideo.
   - Nastąpi wstrzymanie odtwarzania przez odtwarzacz.
2. Ponownie dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Odtwarzacz wznowi odtwarzanie od ostatnio odtwarzanego miejsca.

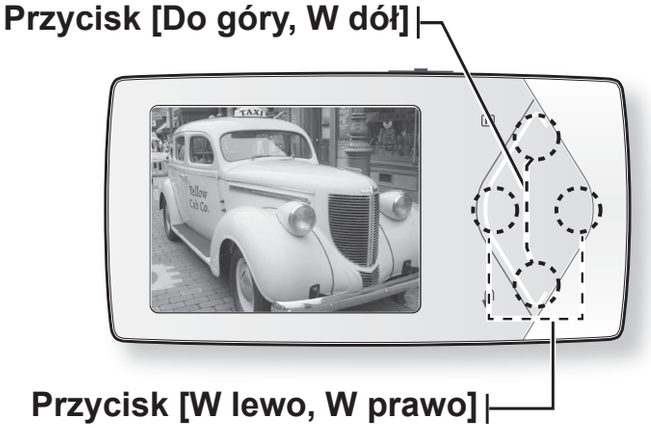

<Poziomo>

UWAGA

- Kiedy przesyłany jest plik wideo do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>, plik jest w sposób automatyczny przekształcany w format SVI przed rozpoczęciem transferu. Dostosowywany jest również w sposób automatyczny rozmiar pliku. Więcej informacji można znaleźć w <EmoDio>.

PRZECHODZENIE DO OKREŚLONEJ RAMKI

1. W trybie widoku poziomego przytrzymaj naciśnięty przycisk **[W lewo, W prawo].**
- Opcja ta umożliwia przechodzenie do tyłu lub do przodu w obrębie bieżącego pliku wideo.

2. Zwolnij przycisk po przejściu do wymaganej pozycji.
- Rozpocznie się odtwarzanie pliku wideo od wybranego miejsca.

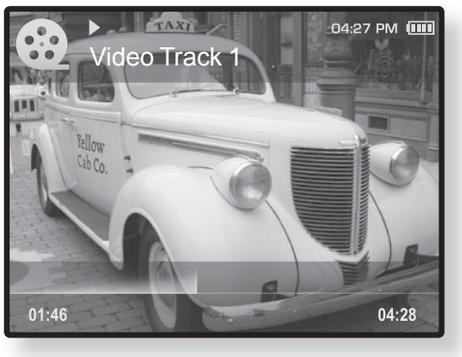

ODTWARZANIE POPRZEDNIEGO PLIKU VIDEO

Dotknij przycisku **[W lewo]** w ciągu 3 sekund od rozpoczęcia odtwarzania bieżącego pliku.

Dotknij dwukrotnie przycisku **[W lewo]** 3 sekundy po rozpoczęciu odtwarzania bieżącego pliku.
- Opcja ta spowoduje powrót do poprzedniego pliku wideo.

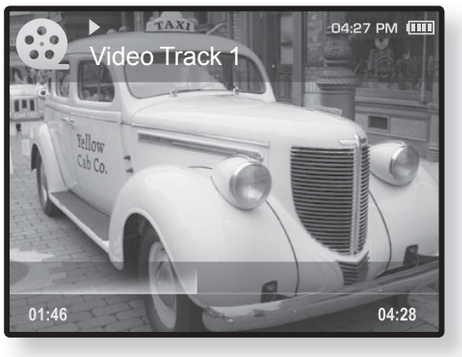

ODTWARZANIE NASTĘPNEGO PLIKU VIDEO

Dotknij przycisku **[W prawo].**
- Opcja ta spowoduje przejście do następnego pliku wideo.

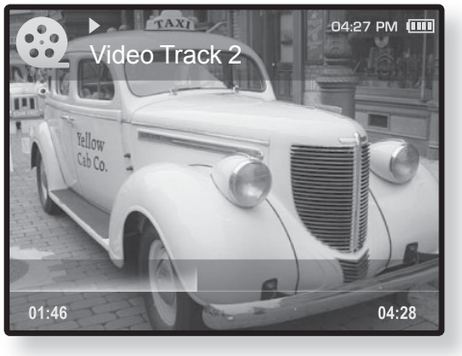

KORZYSTANIE Z MENU VIDEO

Ustawienia zakładki

Po ustawieniu zakładki, można łatwo odszukać pozycję później.

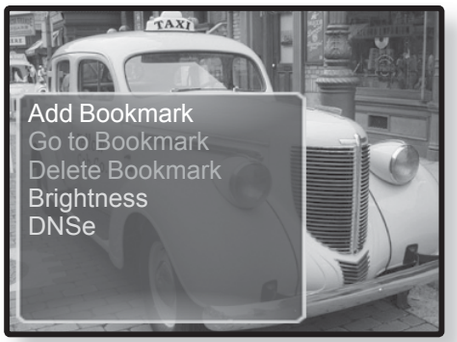

1. Dotknij przycisku [⊟] na żądanej scenie podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Videos> (Wideo).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Add Bookmark> (Dodaj zakładkę)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Bieżący punkt odtwarzania/zatrzymania zostanie dodany do zakładki.
   - Na pasku stanu odtwarzania pojawi się symbol [▏].

UWAGA

- Jeśli zakładka została ustawiona wcześniej, pojawi się okno Overwrite (Nadpisz). Po wybraniu <Yes> (Tak), wcześniej ustawiona zakładka zostanie usunięta, a dodana zostanie nowa zakładka.
- Zakładkę można ustawić dla każdego pliku z muzyką, a maksymalna liczba ustawionych zakładek wynosi 50.

Przechodzenie do (odtwarzanie)/usuwanie zakładki

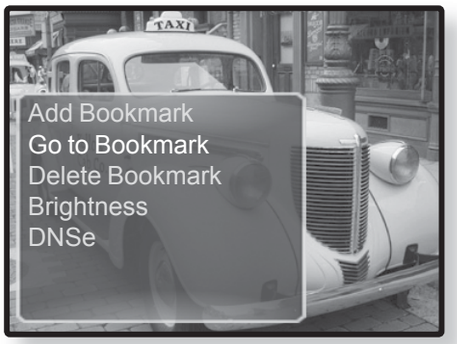

1. Dotknij przycisku [⊟] podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Videos> (Wideo).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Go to Bookmark> (Przejdź do zakładki)** lub **<Delete Bookmark> (Usuń zakładkę)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Po wybraniu <Go to Bookmark> (Przejdź do zakładki), odtwarzacz przejdzie do wybranej zakładki i rozpocznie odtwarzanie.
   - Funkcja <Delete Bookmark> spowoduje usunięcie wybranej zakładki z pliku wideo.

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij przycisku [⊟].

KORZYSTANIE Z MENU VIDEO (kontynuacja)

Regulacja jasności

Umożliwia regulację jasności ekranu.

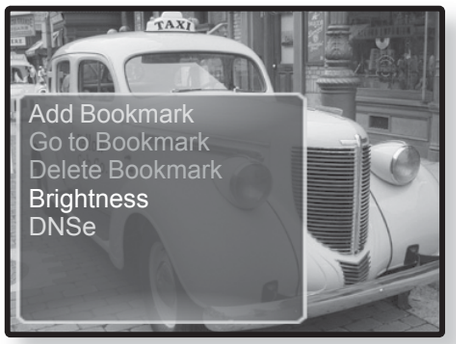

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Videos> (Wideo).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Brightness> (Jasność)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Brightness> (Jasność).
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany poziom jasności i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz z <0~10>.

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine)

Wybierz właściwy dźwięk dla każdego gatunku wideo.

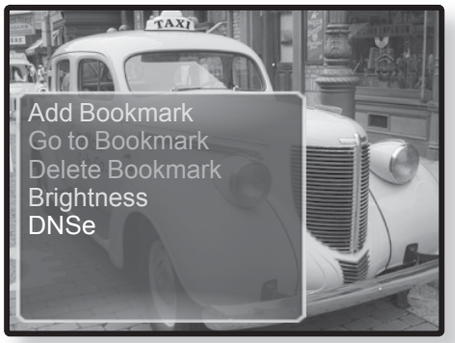

1. Dotknij przycisku [ ] podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Videos> (Wideo).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<DNSe>** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <DNSe> .
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany DNSe i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierać można spośród opcji <Normal> (Normalny), <Drama> (Dramat) lub <Action> (Akcja).

UWAGA

- **Co to jest DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound Engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Funkcja ta udostępnia różne ustawienia dźwięku w celu poprawienia określonego rodzaju słuchanej muzyki.

przeglądanie obrazów

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię. Przenieś pliki obrazów do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>.

UWAGA

- Dotknij przycisku [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

PRZEGLĄDANIE OBRAZÓW

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Pictures> (Obrazy)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlane jest okno przeglądania obrazów.
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać obraz do obejrzenia i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlony wybrany obraz.
   - Dotknij przycisku [⮌] aby przejść do okna podglądu.

Przechodzenie do poprzedniego/ następnego obrazu

W trybie widoku poziomego naciśnij przycisk **[W lewo, W prawo].**

- Zostanie wyświetlony poprzedni/następny obraz.

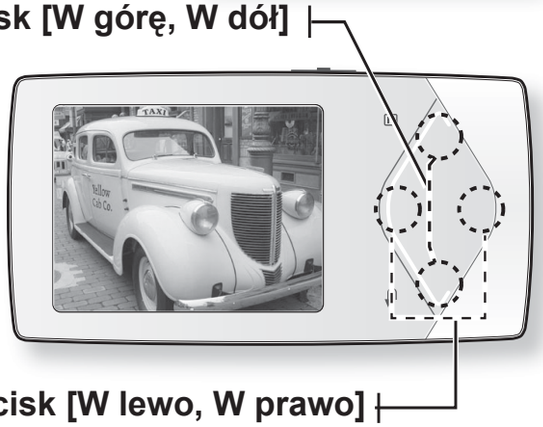

<Poziomo>

UWAGA

- Kiedy przesyłany jest obraz do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>, plik jest w sposób automatyczny przekształcany w format JPG przed rozpoczęciem transferu.Dostosowywany jest również w sposób automatyczny rozmiar pliku. Więcej informacji można znaleźć w <EmoDio>.
- Jeżeli pliki JPG posiadają nieprawidłowe dane miniatury, wyświetlony będzie symbol .
- Niektóre obrazy, mogą wyświetlać się powoli.
- Do wyszukania obrazu można również zastosować funkcję <File Browser> (Wyszukiwarka plików). Patrz strona 21.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ

Przeglądanie obrazów podczas słuchania muzyki lub radia FM

Przeglądając obrazy można jednocześnie cieszyć się słuchaniem muzyki lub radia FM.

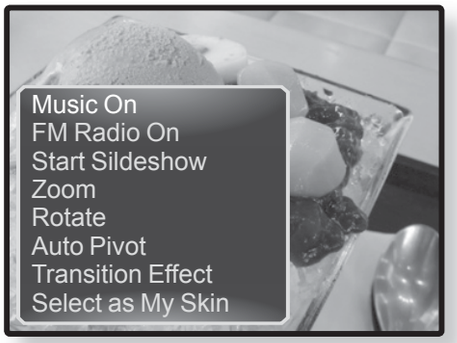

1. Dotknij przycisku [⊟] podczas wyświetlania obrazu.
   - Pojawi się menu <Pictures> (Obrazy).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Music On> (Muzyka wł.)** lub **<FM Radio On> (Radio FM wł.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Każde dotknięcie opcji <Music On> (Muzyka wł.) lub <FM Radio On> (Radio FM wł.) powoduje przełączanie pomiędzy włączeniem/wyłączeniem dźwięku.

Oglądanie pokazu slajdów

Zastosowanie 1

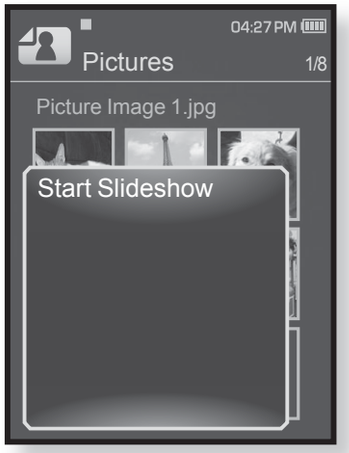

1. Podczas przeglądania obrazu dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Na ekranie pojawi się [▣] a odtwarzacz uruchomi pokaz slajdów.

Zastosowanie 2

1. W trybie podglądu obrazów, dotknij przycisku **[⊟]**.
   - Pojawi się okno Start Slideshow (Uruchom pokaz slajdów).
2. Dotknij przycisku [W górę, W dół], aby wybrać opcję **<Start Slideshow> (Uruch. pokaz slajd.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Na ekranie pojawi się [▣] a odtwarzacz uruchomi pokaz slajdów.

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij [⊟].

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (kontynuacja)

Zatrzymanie pokazu slajdów

Zastosowanie 1

1. W trybie pokazu slajdów dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Nastąpi zatrzymanie pokazu slajdów.

Zastosowanie 2

1. Dotknij przycisku [⊟] podczas wyświetlania obrazu.
   - Pojawi się menu <Pictures> (Obrazy).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Stop Slideshow> (Zatrzymaj pokaz)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Nastąpi zatrzymanie pokazu slajdów.

Ustawianie szybkości pokazu slajdów

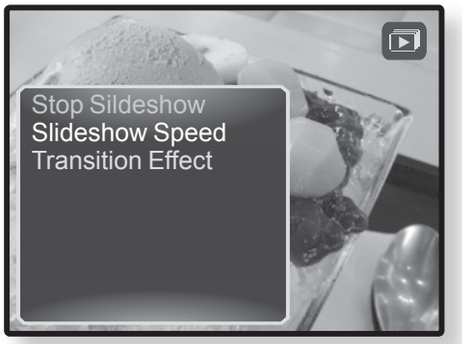

1. W trybie pokazu slajdów dotknij przycisku **[⊟]**
   - Wyświetlone zostanie menu pokazu slajdów.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Slideshow Speed> (Szybkość pokazu slajdów)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Slideshow Speed> (Szybkość pokazu slajdów).
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądaną szybkość i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Fast> (Szybkie), <Normal> (Normalne) lub <Slow> (Wolne).

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (kontynuacja)

Powiększanie obrazu

Można zmienić powiększenie obrazu.

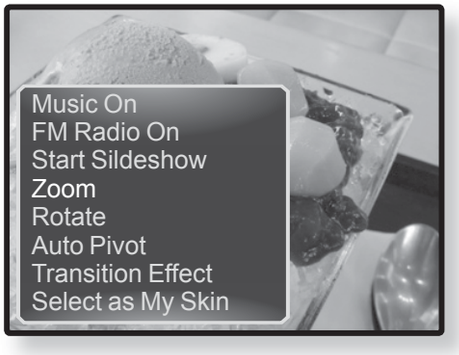

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania obrazu.
   - Pojawi się menu <Pictures> (Obrazy).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Zoom>** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Zoom> (Powiększ).
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany stopień powiększenia i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <100%>, <200%> lub <400%>.
4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby przejść do części obrazu, która ma zostać powiększona.

Anulowanie powiększenia

W widoku powiększonego obrazu dotknij przycisku **[Wybierz]**.

- Spowoduje to powrót do oryginalnego rozmiaru.

UWAGA

- Powiększenie dużego obrazu może trochę potrwać.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (kontynuacja)

Obracanie obrazu

Obraz można obrócić zgodnie z potrzebami.

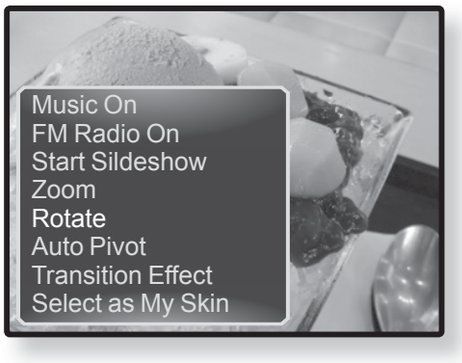

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania obrazu.
   - Pojawi się menu <Pictures> (Obrazy).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Rotate> (Obróć)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Rotate> (Obróć).
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany kąt i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Left 90°>(W lewo 90°), <Right 90°> (W prawo 90°) lub <180°>.

Ustawianie funkcji Automatycznego obrotu

Funkcja Auto Pivot (Automatyczny obrót) umożliwia proporcjonalne obracanie obrazu, aby mógł być wyświetlony na ekranie w maksymalnym możliwym rozmiarze.

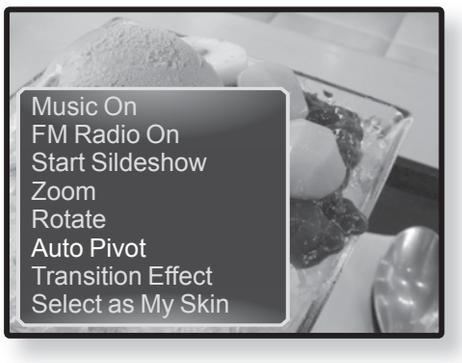

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania obrazu.
   - Pojawi się menu <Pictures> (Obrazy).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Auto Pivot> (Automatyczny obrót)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlone menu <Auto Pivot> (Automatyczny obrót).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<On> (Włącz)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie ustawiona funkcja automatycznego obrotu.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (kontynuacja)

Zmienianie efektu przejścia

Istnieje możliwość ustawienia efektu przejścia, czyli sposobu przełączania bieżącego obrazu na poprzedni lub następny.

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania obrazu.
   - Pojawi się menu <Pictures> (Obrazy).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Transition Effect> (Efekt przejścia)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlone menu <Transition Effect> (Efekt przejścia).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany efekt przejścia i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Off> (Wyłącz), <Auto> (Automatyczny), <Cover> (Okładka), <Fade> (Wygaś), <Push> (Popchnij), <Split> (Podziel.), <Blinds> (Zasłony) i <Zoom> (Powiększenie).

Wybierz obraz jako tło

Można ustawić wymagany obraz jako tło ekranu.

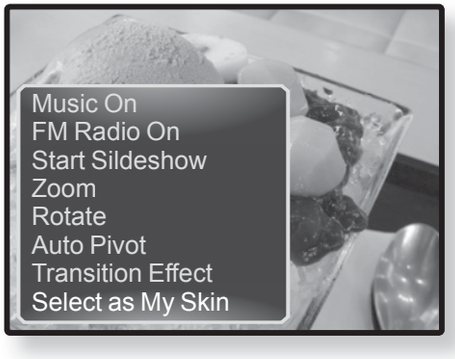

1. Wybierz obraz, który ma być wyświetlany jako tapeta i dotknij przycisku [ ].
   - Pojawi się menu <Pictures> (Obrazy).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Select as My Skin> (Ustaw jako moją karn.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia zapisu.
3. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Yes> (Tak)** i dotknij przycisku [Wybierz].
   - Wybrany obraz zostanie ustawiony jako tło.

czytanie tekstu

Niezależnie od tego, czy czytana będzie powieść, rękopis nowego opowiadania, lub praca naukowa, odtwarzacz mp3 umożliwia przeczytanie… wszystkich tych tekstów podczas słuchania muzyki!

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.
  Przenieś pliki tekstowe do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>.
  Ustaw preferowany język tekstu dla tekstu. Patrz strona 69.

UWAGA

- Dotknij przycisku [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[⮌]**, aby przejść do ekranu głównego menu.

CZYTANIE TEKSTU

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Texts> (Teksty)** i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się lista plików tekstowych.
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany plik tekstowy i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Na ekranie wyświetli się tekst w oknie przeglądarki tekstowej.
   - Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wybierz], aby wyświetlić na pełnym ekranie.
     Aby powrócić do poprzedniego ekranu, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wybierz].

Przechodzenie do poprzedniej/następnej strony

Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo].**

- Aby przechodzić w trybie ciągłym do poprzedniej/następnej strony, naciśnij i przytrzymaj przycisk [W lewo, W prawo].

UWAGA

- Do przeszukiwania pliku tekstowego można również używać <File Browser> (Wyszukiwarka plików) Patrz strona 21.
- Odtwarzacz mp3 obsługuje format pliku TXT, w trybie Text (Tekst).

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO

Czytanie tekstów podczas słuchania muzyki lub radia FM

Czytając teksty można jednocześnie cieszyć się słuchaniem muzyki lub radia FM.

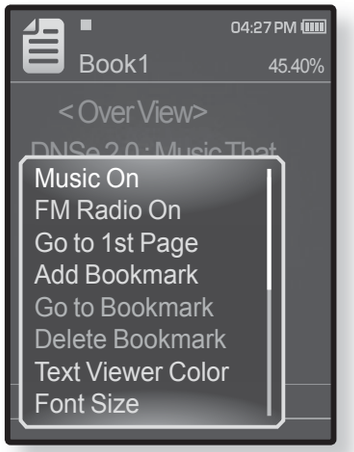

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text> (Tekst).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Music On> (Muzyka wł.)** lub **<FM Radio On> (Radio FM wł.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Każde dotknięcie opcji <Music On> (Muzyka wł) lub <FM Radio On> (Radio FM wł.) powoduje przełączanie pomiędzy włączeniem/wyłączeniem dźwięku.

Przechodzenie na pierwszą stronę

Z opcji tej należy korzystać, aby zobaczyć tekst na pierwszej stronie.

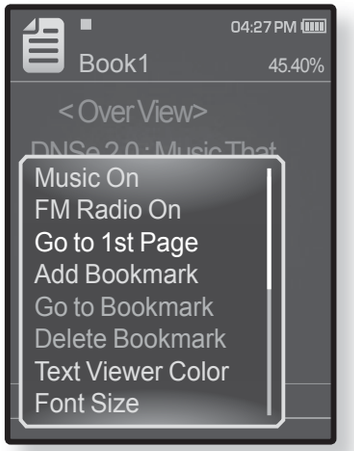

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text>(Tekst).
2. Dotknij przycisku [W górę, W dół], aby wybrać opcję **<Go to 1st Page> (Przejść do 1-szej strony)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się okno potwierdzenia.
3. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Yes> (Tak)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Przejście na pierwszą stronę.

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij przycisku [ ].

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (kontynuacja)

Ustawienia zakładki

Ustaw zakładkę w celu powrotu do tego punktu w tekście, w dowolnym czasie.

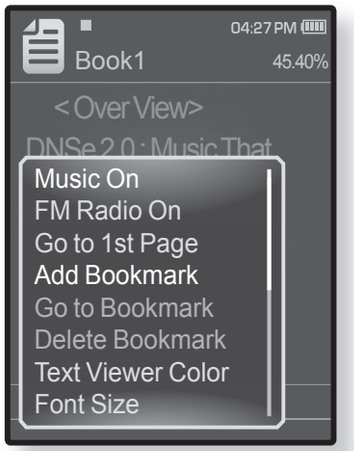

1. Dotknij przycisku [ ] na żądanej stronie podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text> (Tekst).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Add Bookmark> (Dodaj zakładkę)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Na bieżącym ekranie tekstowym jest ustawiana zakładka, z wyświetlonym symbolem [ ] w górnym lewym rogu ekranu.

UWAGA

- Jeśli zakładka została ustawiona wcześniej, pojawi się okno Overwrite (Nadpisz). Po wybraniu **<Yes> (Tak)**, wcześniej ustawiona zakładka zostanie usunięta, a dodana zostanie nowa zakładka.
- Zakładkę można ustawić dla każdego pliku tekstowego, a maksymalna liczba ustawionych zakładek wynosi 50.

Przejście do/ usuwanie zakładki

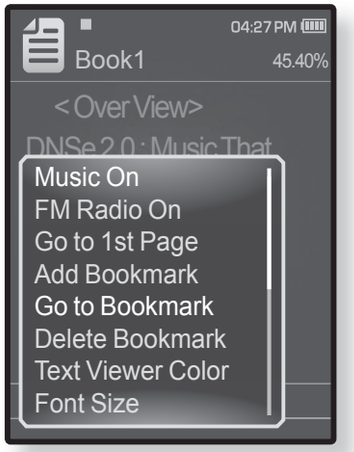

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text> (Tekst).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Go to Bookmark> (Przejdź do zakładki)** lub **<Delete Bookmark> (Usuń zakładkę)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Po wyborze <Go to Bookmark> (Przejdź do zakładki) nastąpi przejście do zakładki, a po wyborze <Delete Bookmark> (Usuń zakładkę) nastąpi usunięcie wybranej zakładki z pliku tekstowego.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (kontynuacja)

Ustawienia koloru przeglądarki tekstowej

Wybierz wymagany kolor tekstu.

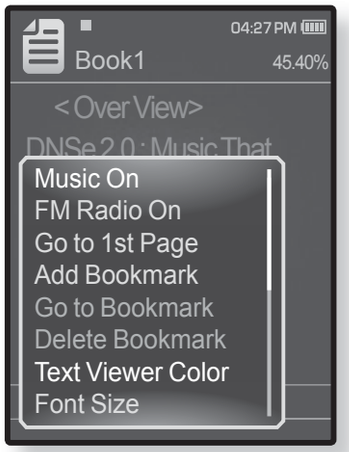

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text> (Tekst).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Text Viewer Color> (Kolor przeg. tekst.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się okno menu <Text Viewer Color> (Kolor przeg. tekst.).
3. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać żądany kolor przeglądarki tekstowej i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród <Type 1> (Typ 1) do <Type 6> (Typ 6).

Zmiana rozmiaru czcionki

Można zmienić rozmiar czcionki tekstu.

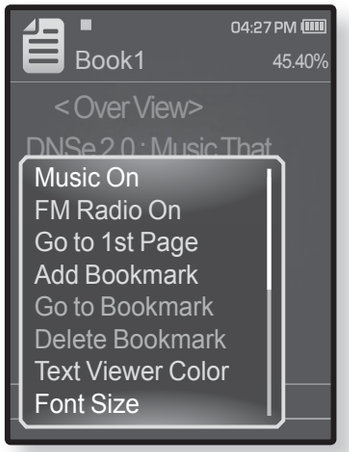

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text> (Tekst).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Font Size> (Rozmiar czcionki)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <Font Size> (Rozmiar czcionki).
3. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać żądany rozmiar czcionki i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Small> (Mała), <Medium> (Średnia) i <Large> (Duża).

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (kontynuacja)

Ustawienie trybu przeglądania pliku tekstowego

Istnieje możliwość przeglądania tekstu w poziomie lub pionie.

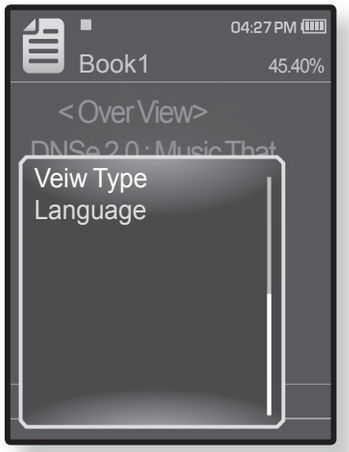

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text> (Tekst).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<View Type> (Typ widoku)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlone menu <View Type> (Typ widoku).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany typ widoku i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Normal> (Normalny) i <Horizontal> (Poziomo).
   - Wybierz opcję <Normal> (Normalny), aby wyświetlić tekst w pionie, a opcję <Horizontal> (Poziomo), aby obrócić tekst poziomo.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (kontynuacja)

Ustawianie języka tekstu

Istnieje możliwość wybrania języka przeglądanego tekstu.

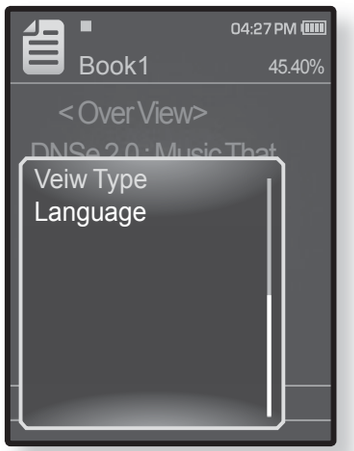

1. Dotknij przycisku [ ] podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text> (Tekst).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Language> (Język)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlona lista <Language> (Język).
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany język i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Można przeglądać tekst w wybranym języku.

UWAGA

- Obsługiwane języki można zmieniać lub dodawać.

Słuchanie w trybie TTS (Tekst na mowę)

Dzięki funkcji TTS aplikacji <EmoDio> można przekształcić plik tekstowy na plik TTS i go odsłuchać.

- **Przed rozpoczęciem** - Przenieś pliki TTS do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Texts> (Teksty)** i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlona lista plików TTS.
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać pobrany plik TTS i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Można odsłuchać plik.

UWAGA

- Prędkość odtwarzania oraz odstęp do pominięcia można dostosować dotykając przycisku [☰].
- Więcej informacji na temat funkcji TTS aplikacji <EmoDio> można znaleźć w <EmoDio>.

Słuchanie radia FM

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Wybierz przycisk [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

SŁUCHANIE RADIA FM

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[⮌]**, aby przejść do ekranu głównego menu.

2. Dotknij przeycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<FM Radio> (Radio FM)** i dotknij przeycisku **[Wybierz]**.

- Rozpocznie się odbiór radia FM.

UŻYWANIE FUNKCJI WYCISZENIA DŹWIĘKU MUTE

1. Dotknij przycisku **[Wybierz]** podczas słuchania Radia FM.

- Dźwięk będzie wyciszony.

2. Ponownie dotknij przycisku **[Wybierz]**, aby wznowić odtwarzanie.

UWAGA

- Podczas wyszukiwania lub modyfikacji ustawień częstotliwości, do odtwarzacza powinny być podłączone słuchawki.
  Słuchawki służą jako antena do odbioru radia FM Radio.
- W obszarach o słabym odbiorze, odtwarzać może nie znaleźć dostępnych częstotliwości FM.

WYSZUKIWANIE STACJI FM

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk **[W lewo, W prawo]**, następnie zwolnij przycisk w trybie ręcznym.

- Wyszukiwanie zostanie zatrzymane na najbliższej częstotliwości od punktu, w którym zwolniono przycisk.

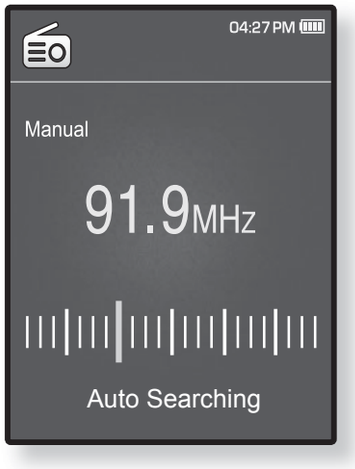

LUB

1. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, wybierz kolejno żądaną częstotliwość w trybie ręcznym.

- Każde naciśnięcie tej ikony powoduje przejście do częstotliwości.

UŻYWANIE MENU RADIO FM

Wybór trybu zaprogramowanych stacji radiowych

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz przeszukać listę zaprogramowanych stacji radiowych FM, jedna po drugiej.

1. Dotknij przycisku **[ ]** w trybie ręcznym.
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Go to Preset Mode> (Przejdź do Ust. pocz.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Na ekranie wyświetli się <Preset>.

UWAGA

- Jeśli brak ustawionych programów, tryb ten nie zostanie załączony.

Wybór trybu manualnego strojenia stacji radiowych

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz manualnie przeszukać zakres częstotliwości FM krok po kroku.

1. Dotknij przycisku [ ] w trybie ustawień wstępnych.
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Go to Manual Mode> (Przejdź do Ręczne)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Manual> (Ręczny).

UŻYWANIE MENU RADIO FM (kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci ustawień wstępnych

W pamięci odtwarzacza MP3 można zapisać do 30 stacji radiowych i powracać do nich po naciśnięciu jednego numeru. Można ustawić, aby odtwarzacz MP3 ręcznie wybierał wymagane stacje radiowe lub automatycznie wyszukiwał i zapisywał lokalne stacje radiowe.

Manual (Ręczne) – wybieranie stacji, które mają zostać zapisane

1. Dotknij przycisk **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać częstotliwość w celu zaprogramowania w trybie ręcznym i dotknij przycisku **[ ]**.
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Add to Preset> (Dodaj do zaprogramow.)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybrana częstotliwość zostanie dodana do listy ustawień wstępnych.
3. W celu realizacji ustawień wstępnych innych częstotliwości, wykonaj czynności 1-2 powyżej.

UWAGA

- Jeżeli wybrana częstotliwość jest już zaprogramowana, nie można jej zapamiętać ponownie.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci ustawień wstępnych (kontynuacja)

Automatic (Automatyczne) – automatyczne zapisywanie wszystkich stacji odbieranych przez odtwarzacz.

1. Dotknij przycisku **[ ]** w trybie Radio FM.
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Auto Preset> (Autom. ust. wstępne)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się okno potwierdzenia.
3. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Yes> (Tak)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Można automatycznie ustawić do 30 częstotliwości.

Anulowanie opcji Auto Preset (Ustawienia automatyczne)

Aby anulować automatyczne ustawienia wstępne w trakcie ich konfigurowania, dotknij przycisku **[Wybierz]**.

- Ustawienia automatyczne zostaną anulowane i zostaną zapisane wyłącznie częstotliwości już skonfigurowane.

UWAGA

- Można zresetować zapisane stacje w przypadku używania odtwarzacza MP3 w innym mieście. Aby usunąć ustawione stacje i zapisać nowe, po prostu powtórz proces.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (kontynuacja)

Słuchanie ustawionych stacji

W trybie Program, za pomocą przycisków **[W lewo, W prawo]** możesz przewijać zaprogramowane stacje.

- Opcja ta umożliwia słuchanie zapisanych częstotliwości radiowych.

Usuwanie ustawień

Aby usunąć ustawione stacje podczas słuchania radia FM należy postępować zgodnie z następującymi punktami.

1. W trybie Autom. ust. wstępne, dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]** możesz wyszukać zaprogramowane częstotliwości do usunięcia, następnie dotknij przycisku [ ].
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Delete from Preset> (Usuń z ust. wstępnych)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybrana częstotliwość zostanie usunięta.
3. Aby skasować inne zaprogramowane częstotliwości ponów powyższe kroki 1-2.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (kontynuacja)

W celu nagrania przekazu radia FM

Przekaz radia FM można nagrać w dowolnym czasie podczas słuchania radia.

1. Przyciskami **[W lewo, W prawo]** wybierz częstotliwość do nagrania w trybie Radio FM, następnie dotknij przycisku [ ].
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<Start Recording>** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się automatycznie utworzona nazwa pliku i rozpocznie się nagrywanie.

Zatrzymanie nagrywania

1. Dotknij przycisku **[Wybierz]** w trakcie nagrywania.
   - Pojawi się komunikat z pytaniem o wymagane przesłuchanie nagranego pliku.
2. Dotknij przeycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Yes> (Tak)** lub **<No> (Nie)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybranie <Yes> (Tak) spowoduje odtworzenie nagranego pliku.
   - Po wybraniu <No> (Nie) nagrany plik nie zostanie odtworzony.

UWAGA

- Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser> (Przeglądarka plików) → <Recorded Files> (Nagrane Pliki).
- Każde nagranie może trwać maksymalnie 5 godzin.
- Możesz zapisać maksymalnie 999 nagrań audycji radiowych.
- Można rejestrować nagranie o długości do ok. 15 godzin. (na podstawie 128kb/s, 1GB)
- Nazwa nagrania generowana jest automatycznie, w formacie: “FM_YYMMDD_XXX.MP3”. “FM” oznacza nagranie audycji z radia FM, “YYMMDD” to data nagrania “XXX” to numer nagrania.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (kontynuacja)

Ustawienia czułości wyszukiwania zakresu FM

Aby odbierać więcej lub mniej częstotliwości radiowych FM, można dopasować opcję <FM Sensitivity> (Czułość FM).

1. Dotknij przycisku [ ] w trybie Radio FM.
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<FM Sensitivity> (Czułość FM)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <FM Sensitivity> (Czułość FM).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany poziom wyszukiwania i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <High> (Wysokie), <Middle> (Średnie) i <Low> (Niskie).
   - Po wybraniu <High> (Wysoki), odebranych zostanie więcej częstotliwości.

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij przycisku [ ].

UŻYWANIE MENU RADIO FM (kontynuacja)

Ustawienie jakości nagrania FM

Umożliwia wybór jakości nagrania dla radia FM.

1. Dotknij przycisku [ ] w trybie Radio FM.
   - Pojawi się menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać opcję **<FM Region> (Region FM)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się menu <FM Region> (Region FM).
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać obszar regionalny radia FM i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybierz spośród opcji <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japonia) i < Other Countries> (Inne kraje).

UWAGA

- Wcześniej zapisane częstotliwości radiowe zostaną usunięte po skasowaniu lub zmianie opcji <FM Region> (Region FM) odtwarzacza.
- Obszar FM można usunąć lub zmienić w zależności od docelowego obszaru dla odtwarzacza.
- Zakres częstotliwości dla poszczególnych obszarów

- Korea/US(Korea/USA): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 87.5 MHz do 108,0 MHz.
- Japan(Japonia): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 76,0 MHz do 108,0 MHz.
- Other Countries(Inne kraje): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 50 kHz od wartości 87,50 MHz do 108,0 MHz.

przeglądanie transmisji danych typu datacast

PRZEGLĄDANIE TRANSMISJI DANYCH TYPU DATACAST

Listę kanałów dodanych do opcji **<Datacasts>** można przeglądać.

- **Przed rozpoczęciem -** Prześlij pocztę żądanego kanału do odtwarzacza za pomocą programu <EmoDio>.

UWAGA

- **Czym jest transmisja danych typu datacast?**
  Technologia ta umożliwia automatyczny odbiór aktualizowanych informacji, bez konieczności częstego sprawdzania stron wiadomości, blogów i stron UCC.
- Dotknij przycisku [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Datacasts>** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Zostanie wyświetlona lista <Datacasts>.
3. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądaną listę kanałów i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się lista plików.

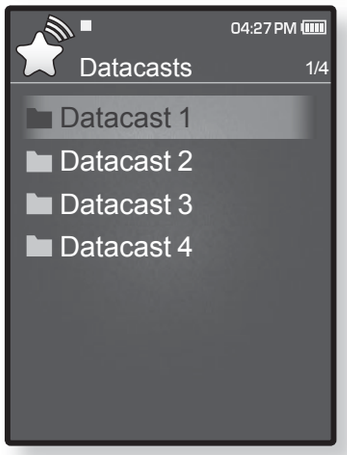

- ikona : główny tekst przenoszonej poczty
- ikona : plik z muzyką
- ikona : plik z obrazem
- ikona : plik wideo

4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądany plik i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

UWAGA

- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części <Datacasts> aplikacji <EmoDio>.

korzystanie z pakietu specjalnego

Pakiet specjalny umożliwia korzystanie z różnych funkcji takich jak gry, dyktafon, itd.

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

NAGRYWANIE GŁOSU

Opcja ta umożliwia nagranie głosu.

Nagrywanie głosu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Prime Pack> (Pakiet specjalny)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się lista < Prime Pack> (Pakiet specjalny).
3. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Voice REC> (Nagrywanie głosu)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
4. Dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Odtwarzacz rozpocznie nagrywanie.

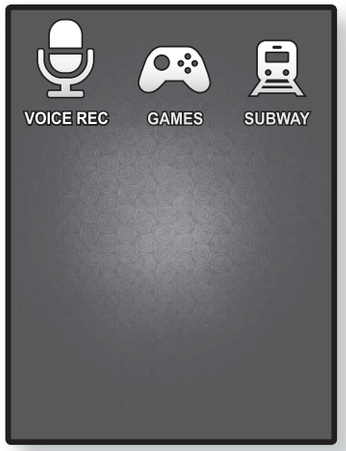

UWAGA

- Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser> (Przeglądarka plików) → <Recorded Files> (Nagrane pliki).
- Każde nagranie może trwać maksymalnie 5 godzin.
- Możesz zapisać maksymalnie 999 nagrań głosowych.
- Można rejestrować nagranie o długości do ok. 15 godzin. (na podstawie 128kb/s, 1GB)
- Nazwa nagrania generowana jest automatycznie, w formacie: “VCE_ YYMMDD_XXX.MP3”. “VCE” oznacza nagranie głosowe, “YYMMDD” to data nagrania “XXX” to numer nagrania.

NAGRYWANIE GŁOSU (Kontynuacja)

Zatrzymywanie nagrywania

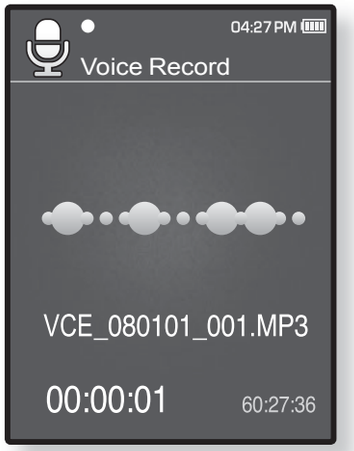

1. Dotknij przycisku **[Wybierz]** w trakcie nagrywania.
   - Pojawi się komunikat z pytaniem o wymagane przesłuchanie nagranego pliku.
2. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Yes> (Tak)** lub **<No> (Nie)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Wybranie <Yes> (Tak) spowoduje odtworzenie nagranego pliku.
   - Po wybraniu <No> (Nie) nagrany plik nie zostanie odtworzony.

UWAGA

- Podczas nagrywania nie należy zbliżać ani odsuwać zbyt daleko mikrofonu do ust - może to pogorszyć jakość nagrania.
- Nagrywanie może nie działać poprawnie w przypadku słabej baterii.

ODTWARZANIE GIER VIDEO

Odtwarzacz mp3 jest dostarczany z załadowanymi ekscytującymi grami!

UWAGA

- Wybierz przycisk [⮌] , aby przejść do poprzedniego ekranu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [⮌], aby przejść do ekranu głównego menu.

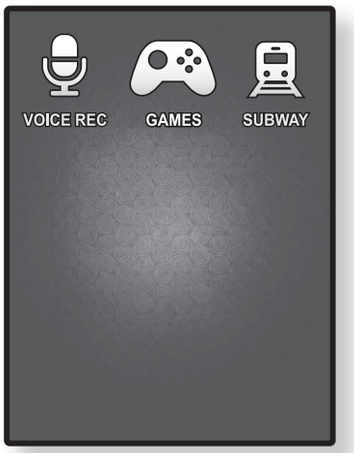

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[⮌]**, aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Prime Pack> (Pakiet specjalny)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się lista < Prime Pack> (Pakiet specjalny).
3. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Games> (Gry)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się lista <Games> (Gry).
4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół]**, aby wybrać żądaną grę i dotknij przycisku **[Wybierz]**.

BOMB BOMB

Jest to gra wymagająca myślenia, w której należy zmienić kolejność trzech bloków, aby dopasować kolor bloku posiadającego symbol młotka z kolorem ułożonych bloków, co powoduje ich usunięcie. Należy usunąć jak najwięcej bloków.

Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby przesunąć blok w lewo lub prawo.

Dotknij przycisku **[W górę]**, aby zmienić położenie bloków w poziomie lub pionie.

Dotknij przycisku **[W dół]**, aby upuścić blok.

ODTWARZANIE GIER VIDEO (kontynuacja)

Bubble Smile

Zadaniem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów przez zmianę kolejności trzech bąbelków i ułożenie ich poziomo lub po przekątnej.

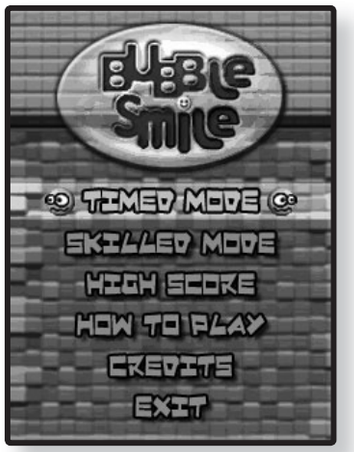

Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby przesunąć kombinację trzech baloników.

Dotknij przycisku **[ ]**, aby zmienić kolejność baloników w prawo.

Dotknij przycisku **[ ]**, aby zmienić kolejność baloników w lewo.

Punkty zdobywa się, gdy ułożone w jednej linii zostaną przynajmniej trzy bąbelki.

Chicken Runaway

Jest to gra, w której przesuwasz kurę i kurczaki goniące ją w lewo lub w prawo. Należy tak długo, jak to możliwe unikać kul z nieba, chroniąc przed nimi kurę.

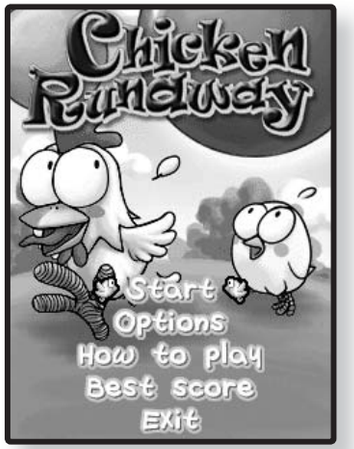

Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby przesunąć kurę w lewo lub prawo.

UWAGA

- Gry mogą zostać dodane lub zmienione bez powiadomienia.
- Dalsze informacje dotyczące operowania elementami gier znajdują się w części Pomoc.

PRZEGLĄDANIE ŚWIATOWEJ MAPY METRA

Można przeglądać światową mapę metra i zaznaczać miejsca wokół stacji.

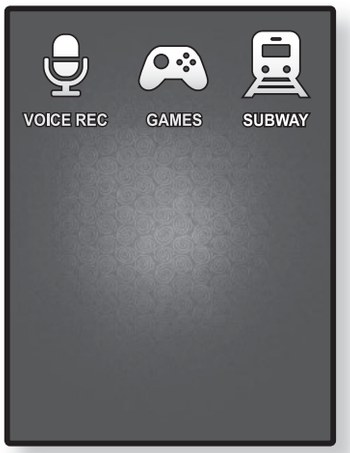

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ ], aby przejść do ekranu głównego menu.
2. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać tryb **<Prime Pack> (Pakiet specjalny)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się lista < Prime Pack> (Pakiet specjalny).
3. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać opcję **<Subway> (Metro)** i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Pojawi się ekran wyboru regionu na świecie.
4. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]** aby zaznaczyć wybrany region i dotknij przycisk **[Wybierz]**.
   - Wybierz jeden region z dostępnych <AMERICA> (AMERYKA), <EUROPE> (EUROPA), <ASIA/OCEANIA> (AZJA I OCEANIA).
   - Zostaną wyświetlone miasta w zaznaczonym regionie.
5. Dotknij przycisku **[W lewo, W prawo]**, aby wybrać żądane miasto i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Mapa metra wybranego miasta zostanie wyświetlona.
6. Dotknij przycisku **[W górę, W dół, W lewo, W prawo]**, aby wybrać obszar, który ma zostać powiększony i dotknij przycisku **[Wybierz]**.
   - Jeżeli powiększona mapa zawiera informacje na temat atrakcji turystycznych znajdujących się w pobliżu stacji metra, dotknij ponownie przycisku [Wybierz], aby wyświetlić czerwoną strzałkę. Za pomocą przycisku [W górę, W dół, W lewo, W prawo] wybierz żądaną ikonę i dotknij przycisku [Wybierz]. W ten sposób można uzyskać informacje na temat atrakcji turystycznej.

UWAGA

- Dotknij przycisku [ ], aby powrócić do ekranu wyboru regionów świata.
- Mapa może się różnic od aktualnej mapy metra.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku problemów z odtwarzaczem mp3, należy poszukać rozwiązania na poniższej liście. Jeśli problem dalej występuje, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Samsung.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można włączyć zasilania	• Zasilania nie można włączyć, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj baterię i ponownie włącz zasilanie. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Przyciski nie działają.	• Sprawdź, czy przełącznik [⏻ ▭ 🔒] jest przesunięty w górę odtwarzacza. • Sprawdź, czy naciskasz prawidłowy przycisk i naciśnij ponownie. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Nie można włączyć ekranu.	• Ekran może być nieczytelny w bezpośrednim świetle słonecznym. • Po wybraniu **<Display Off> (Wyświetlacz Wył.)** z menu **<Settings> (Ustawienia)** → **<Display> (Wyświetlanie)**, wyłączony zostanie ekran dotykowy. Dotknij dowolny przycisk i sprawdź, czy włącza się.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Zasilanie się wyłącza.	• Sprawdź stan baterii. • Zasilanie jest wyłączane przy całkowitym wyładowaniu baterii. Naładuj baterię. • Po wybraniu **<Auto Power Off> (Automatyczne wyłączenie zasilania)** z opcji **<Settings> (Ustawienia)** → **<System> (System)**, zasilanie zostanie wyłączone, gdy odtwarzacz przejdzie do trybu Pause (Pauza). Włącz odtwarzacz.
Trwałość baterii jest inna niż określono w podręczniku.	• Trwałość baterii jest zależna od ustawień trybu dźwięku i wyświetlacza. • Trwałość baterii może ulec skróceniu po zostawieniu na dłuższy czas odtwarzacza w miejscu o wysokiej lub niskiej temperaturze.
Awaria programu EmoDio	• Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania.
Nie działa połączenie z komputerem.	• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony i spróbuj ponownie. • Przeprowadź aktualizację systemu Windows na komputerze. Wybierz opcję Kluczowe Aktualizacje i Pakiety Serwisowe, następnie zaktualizuj wszystkie. Uruchom ponownie komputer i połącz z urządzeniem.
Szybkość przesyłania plików jest zbyt mała.	• Jeżeli na komputerze oprócz programu <EmoDio> jest uruchomionych wiele innych aplikacji, transfer plików będzie spowolniony. Zamknij niepotrzebne aplikacje i spróbuj ponownie.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Odtwarzacz nie odtwarza.	• Sprawdź, czy dostępne pliki zostały zapisane w pamięci. • Sprawdź, czy pliki muzyczne nie są uszkodzone. • Sprawdź, czy moc baterii jest wystarczająca.
Nie można załadować plików.	• Sprawdź, czy kabel USB jest bezpiecznie podłączony. W razie potrzeby ponownie wykonaj połączenie. • Sprawdź, czy pamięć nie jest pełna. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Brak plików lub danych.	• Sprawdź, czy podczas transmisji danych lub plików nie odłączono kabla USB. Jeśli tak się stało, może to zagrażać nie tylko plikom/danym, ale również urządzeniu. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
Podczas odtwarzania wyświetlany jest nieprawidłowy czas odtwarzania.	• Sprawdź czy format pliku to Variable Bit Rate (VBR).
Urządzenie jest gorące.	• Ciepło może powstawać podczas ładowania. Nie ma to wpływu na żywotność produktu i jego funkcjonowanie.
Podczas oglądania wideo pojawi się komunikat.	• Spróbuj ponownie pobrać klip wideo za pomocą programu EmoDio.

Dodatek

DRZEWO MENU

Poniżej przedstawiono wygląd i organizację menu i funkcji w odtwarzaczu mp3.

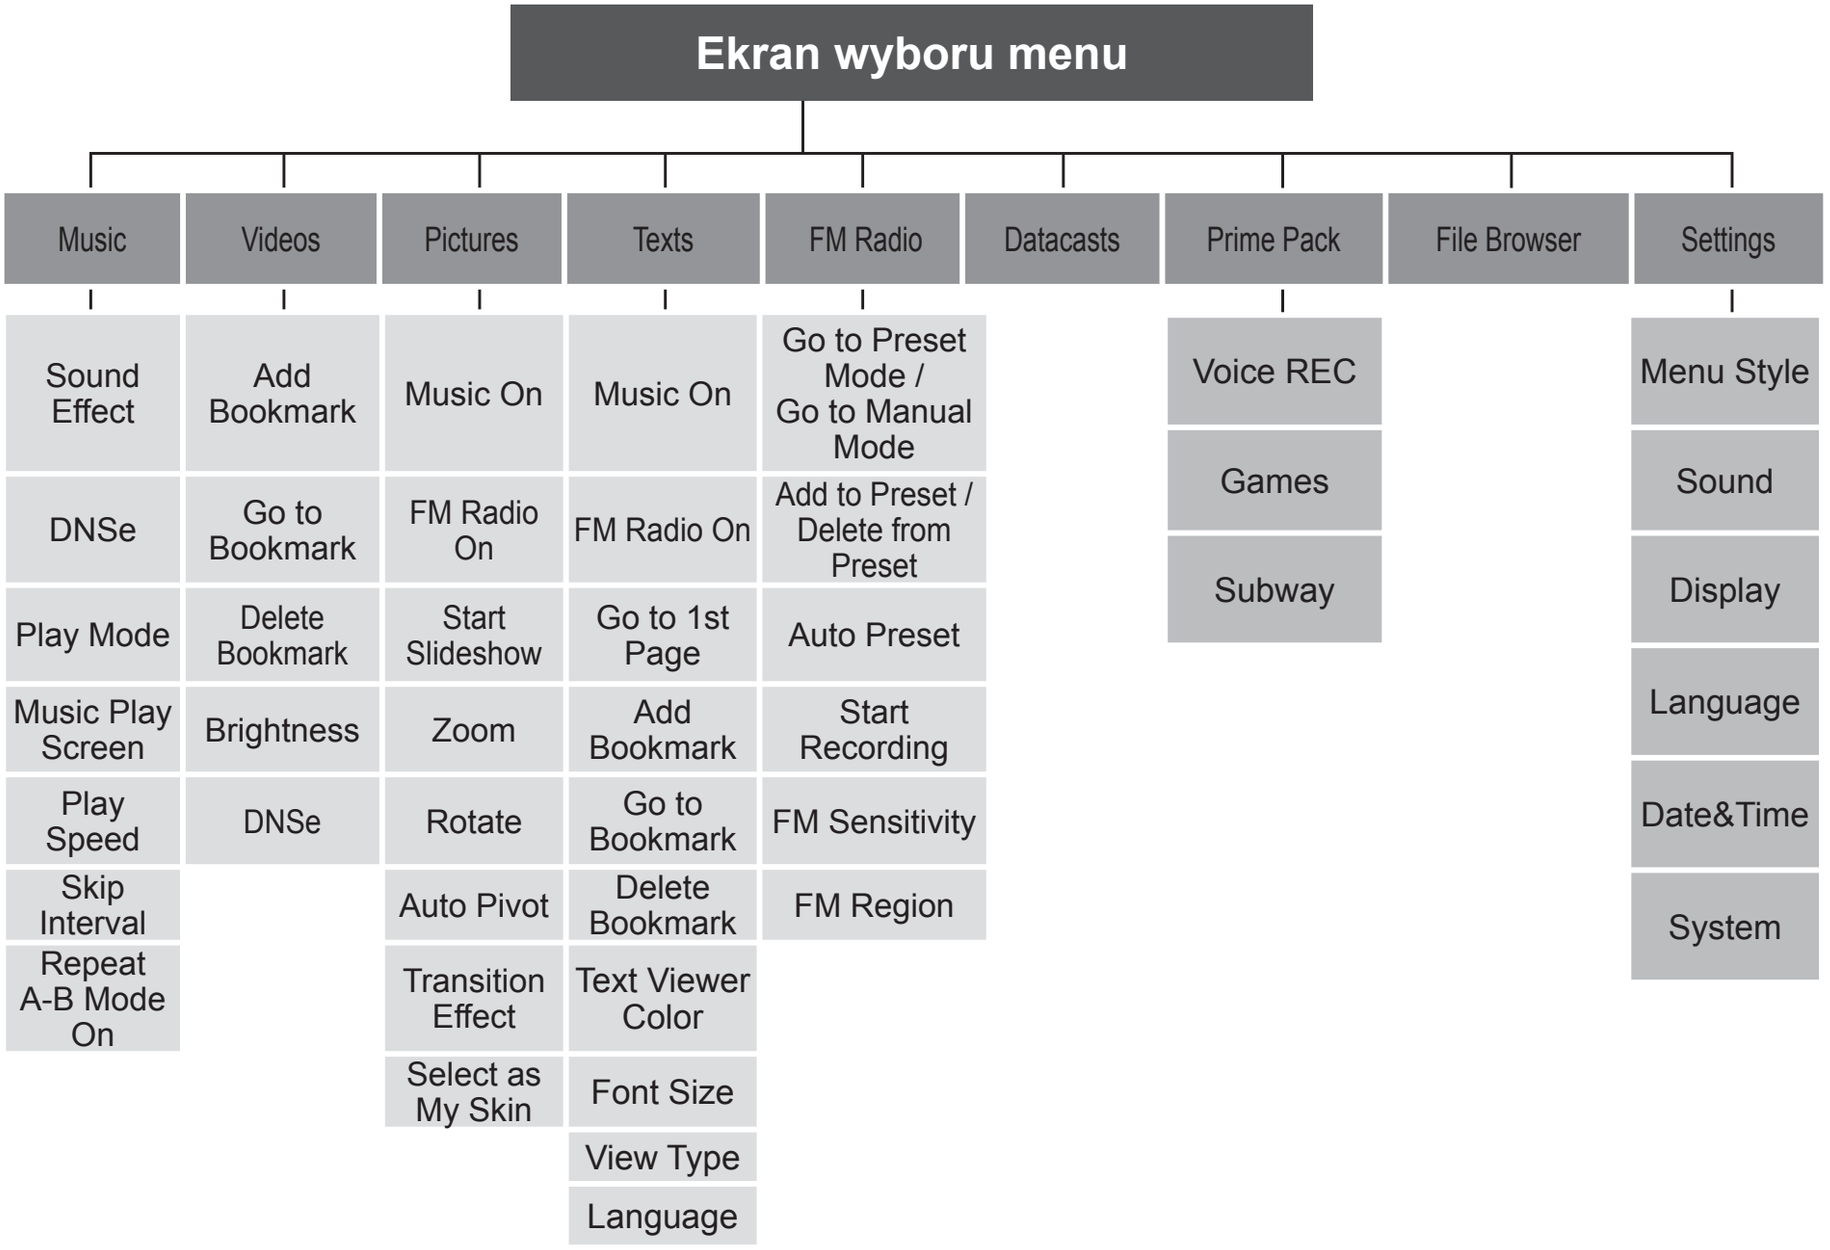

DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu	YP-Q1
Wartości znamionowe	DC 5.0V/ 500mA
Moc wbudowanej baterii	620 mAh/ DC 3.7V
Zgodność z plikami	AUDIO: MPEG1/2/2,5 Layer3 (8 kb/s ~ 320 kb/s, 22 kHz ~ 48 kHz), WMA (8 kb/s ~ 320 kb/s, 8 kHz ~ 48 kHz) WIDEO: SVI (Wideo: MPEG4, Audio: MP3 (44,1 kHz, 128 kb/s)), WMV (Wideo: WMV9 Prosty profil, Audio: WMA Spec (maks. 860 kb/s), Rozdzielczość: 320X240, Klatkowanie: 30 klatek/s) OBRAZY: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Załącznik F- tryb działania oparty na Sequential DCT)
Maksymalna liczba plików/ folderów	Folder : maks. 1000/ Plik: maks. 6000 (w tym folder)
Wyjście słuchawkowe	20mW/CH(Francja 5mW/CH) (dla 16Ω)
Zakres częstotliwości wyjściowej	40Hz~20kHz
Współczynnik sygnału do zakłóceń	90 dB
Czas odtwarzania	Muzyka : maks. 30 godzin (MP3 128 kb/s, Głośność: 15, Normalny tryb dźwięku, LCD wyłączony) Wideo : maks. 4 godziny (Jasność 5, Głośność: 15, Normalny tryb dźwięku)
Zakres temperatur pracy	-5~35°C (23~95°F)
Obudowa	Plastikowy
Ciężar	65 g
Wymiary (SzxWxD)	51 X 98 X 10.9 mm

Radio FM	Częstotliwość FM	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Różnica między sygnałem FM i zakłóceniami	55 dB	Czułość użyteczna FM	38dBµ

Zawartość tego podręcznika podlega zmianą bez konieczności wcześniejszego poinformowania.

LICENCJA

Produkt, którego dotyczy ten podręcznik jest objęty licencją w zakresie pewnych praw własnościowych niektórych stron trzecich. Ta licencja jest ograniczona do korzystania z urządzenia prywatnie w celach nie komercyjnych. Nie udziela się żadnych praw do wykorzystywania go w celach komercyjnych. Licencja nie obejmuje żadnego innego odtwarzacza poza tym produktem i nie może być rozszerzona na produkty lub procesy nie licencjonowane zgodnie z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane lub sprzedawane razem z tym produktem. Licencja obejmuje jedynie używanie tego produktu do kodowania i dekodowania plików zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Ta licencja nie obejmuje żadnych praw do produktów niezgodnych z normami ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

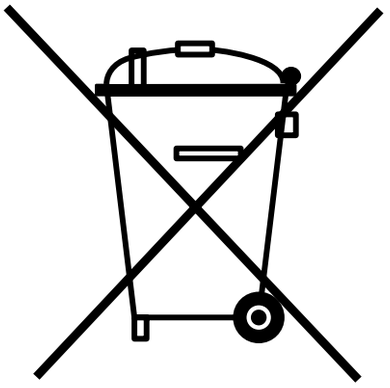

SPOSÓB POPRAWNEGO USUWANIA BATERII, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST NINIEJSZY PRODUKT

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

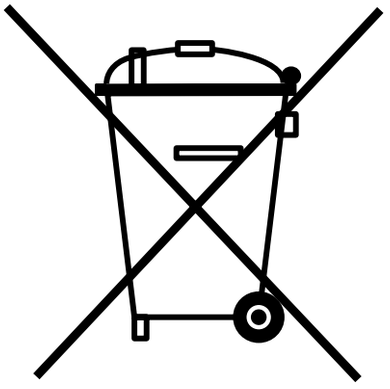

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

0 801 801 881

www.samsung.pl

REV.0.0